


MODE D'EMPLOI





danew

KONNECT 455

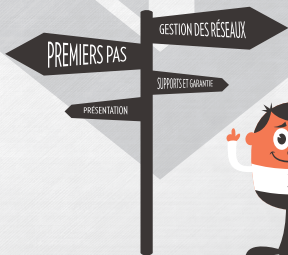

SOMMAIRE

P.6 1 - PRÉSENTATION

- P.6 **C**aractéristiques
- P.7 **B**outons et éléments de l'appareil

P.8 2 - PREMIERS PAS

- P.8 **I**nsérer la carte SIM et la batterie
- P.9 **C**harger la batterie
- P.10 **A**ppeler un correspondant ou répondre à un appel
- P.10 **E**nvoyer des SMS et des MMS
- P.11 **T**ouches
- C**arte mémoire
- P.12 **M**ise en route
- É**teindre
- É**cran de verrouillage en mode économie d'énergie
- P.13 **É**conomie d'énergie
- P.14 **É**cran d'accueil et paramètres
- P.15 **L**es volets et raccourcis sur l'écran d'accueil
- B**ranchement USB
- P.16 **U**tilisation de l'écran tactile
- P.17 **S**tockage et gestion des fichiers

P.17 **C**onfiguration de votre compte email

P.18 **U**tilisation de l'appareil photo

P.21

3 - GESTION DES RÉSEAUX

P.19 **C**onnections Internet & configuration Wi-Fi

P.20 **B**luetooth

Dual Sim



P.21

4 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1


PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

GSM/2G	Quadri-bande (850/900/1800/1900)
3G	WCDMA 900 / 2100
Écran	4,5" tactile capacitif
Résolution	FWVGA 854 x 480 px
Processeur	Quad-Core, SC7731 1.3Ghz
Mémoire vive	512 Mo DDR3
Mémoire interne	4 Go Flash
Réseau	Wifi 802.11 b/g /n, Bluetooth 3.0
Navigation	GPS et A-GPS
Caméra / Webcam	2 Mpx + led / 0,3 Mpx
Autonomie	jusqu'à 120 H (en veille), 8 H (en conversation)
Batterie	1500m Ah Li-Ion
Multimédia	Formats supportés par Android™ Tuner radio FM
Haut-parleur	1 Watt
G-sensor	360 degrés
Connectiques	Micro USB Port carte micro SD (32 Go Max) Sortie Audio prise jack 3,5 mm
Dimensions	131,4 x 67 x 9 mm
Poids	111 g



BOUTONS ET ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL



Connecteur micro USB
(charge & connexion PC)

Prise audio
3,5 mm



Écran
tactile



Webcam

Touches
de volume

Power
ON/OFF

Option Menu Retour
principal



Objectif photo

Led Flash


2

PREMIERS PAS


INSÉRER LA CARTE SIM ET LA BATTERIE

Le téléphone permet d'utiliser deux cartes SIM (non-incluses) simultanément ou indépendamment.


- 1 | Retirez le cache de la batterie en tirant sur l'encoche.

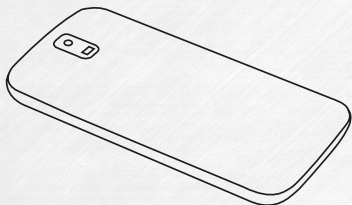


- 2 | Insérez la ou les carte(s) SIM, puce orientée vers le bas.

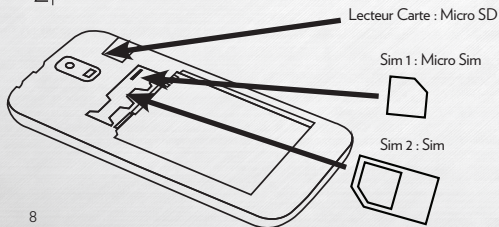

3 | Insérez la batterie.

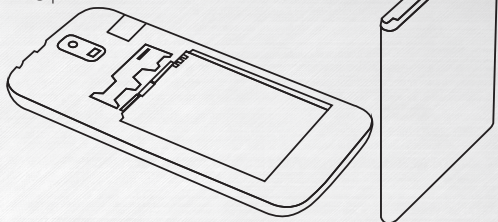

4 | Remettez le cache de la batterie en place.

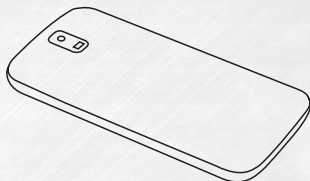

CHARGER LA BATTERIE

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez **uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging** (modèle 5V 500 mA). L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution.

En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.



Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément.

Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela l'endommage.

APPELER UN CORRESPONDANT OU RÉPONDRE À UN APPEL


Les fonctions d'appel de votre appareil vous permettent de passer un appel et d'y répondre, d'utiliser des options en cours d'appel ou de personnaliser ces fonctions pour qu'elles répondent au mieux à vos besoins.

PASSER UN APPEL

Ouvrez l'écran de numérotation, composez un numéro de téléphone et appuyez sur . Pour passer un appel visio, appuyez sur .

RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône sur le symbole téléphone à droite.

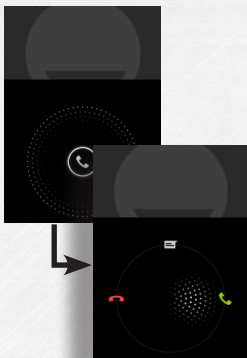

ENVOYER DES SMS ET DES MMS

Vous pouvez créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction de votre opérateur. L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite.

Pour en savoir plus, contactez

votre opérateur.

1. Ouvrez l'application de messagerie.
2. Créez un nouveau message en ajoutant des destinataires et saisissez le texte de votre message (pour les SMS, passez à l'étape 4).
3. Pour ajouter un élément au message, appuyez sur l'option correspondante, puis sélectionnez un élément.
4. Envoyez le message.



TOUCHES



ACCUEIL

Appuie court : revenir à l'écran d'accueil.

Appuie long : ouvrir la liste des applications récemment ouvertes.



MENU

Afficher les options de l'application ouverte.




RETOUR

Revenir à l'écran précédent.

CARTE MÉMOIRE*

Pour retirer votre carte micro-SD, cliquez sur "**Paramètres**" puis sur "**Stockage**" et enfin, sélectionnez "**Désinstaller la carte SD**". Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité votre carte mémoire.

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire Micro SD jusqu'à 32 Go. Pour installer une carte mémoire, éteignez le téléphone, retirez la façade arrière du téléphone, ensuite insérer la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.

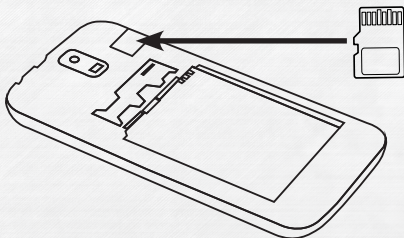

**Non fournie*

MISE EN ROUTE

Un appui long sur le bouton **ON/OFF** (environ 5 secondes) permet de démarrer l'appareil. L'écran affiche une animation du logo Danew avant de charger l'interface.

ÉTEINDRE

Appuyez (environ 5 secondes) sur le bouton **ON/OFF**, une fenêtre va alors s'afficher vous proposant d'éteindre ou de redémarrer l'appareil.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, **l'appareil s'éteint de lui-même** pour économiser l'énergie.


ÉCRAN DE VERROUILLAGE ET MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque l'appareil est allumé, un appui bref sur le bouton **ON/OFF** éteint l'écran et **active le mode économie d'énergie** ou verrouillage (après un certain temps d'inactivité, la coupure de l'écran est automatique).

Lors de l'activation de ce mode, **les programmes en cours d'utilisation ne sont pas fermés.**

La connexion Wi-Fi est automatiquement coupée lors de la mise en veille. Elle se connecte automatiquement lorsque vous quittez l'écran de veille.

Un nouvel appui bref sur le bouton **ON/OFF** affiche l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller l'appareil, faites glisser le cercle central vers le cadenas à droite.

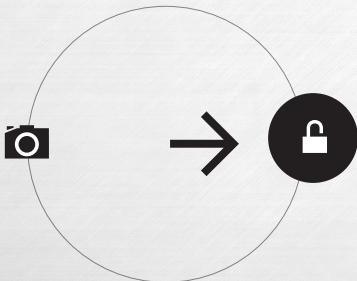

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

POUR OPTIMISER L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ SUIVRE LES CONSEILS CI-DESSOUS :

ÉCRAN

Ne jamais laisser la luminosité à 100%. Il faut savoir que l'écran de votre appareil est l'un des éléments qui consomme le plus d'énergie (lorsque celui-ci est allumé).

Dans la plupart des cas, **une luminosité réglée à 50%** est suffisamment confortable pour une bonne utilisation.

Pour optimiser la batterie, il est également conseillé de régler la **veille automatique** (en cas d'inactivité). Plus la période réglée est courte, meilleure sera votre autonomie.

Pour régler la veille, veuillez vous rendre dans le menu « **Paramètres/Affichage/Veille** ».

WI-FI / BLUETOOTH

La connexion Wi-Fi et Bluetooth sont des éléments qui consomment de l'énergie. Pour optimiser votre autonomie, il est conseillé de désactiver la connexion Wi-Fi / Bluetooth lorsque vous n'en n'avez plus besoin. Par exemple, lorsque vous visionnez un film ou écoutez de la musique sur votre appareil, **il est préférable de désactiver le Wi-Fi, ainsi vous économiserez jusqu'à 30% de batterie.**



ÉCRAN D'ACCUEIL ET PARAMÈTRES

Par défaut, Android propose 4 écrans d'accueil. Pour naviguer sur chacun d'entre eux, faites glisser votre doigt sur l'écran horizontalement. Chaque écran peut contenir plusieurs lignes d'applications (Raccourcis, Widgets...).

Un clic sur le bouton « menu applications » permet d'afficher la liste des applications installées dans l'appareil.



POUR INSTALLER DES RACCOURCIS :

Glisser/déposer les icônes depuis le volet des « applications » vers La page de l'interface principale.

Pour ce faire, ouvrez le menu applications, puis cliquez sur une icône en gardant votre doigt appuyé.

Pour installer les Widgets ou les raccourcis, ouvrez le menu applications, cliquez sur l'onglet « Widgets » ou « application », puis cliquez sur l'icône désiré en gardant votre doigt appuyé et le positionner sur l'écran d'accueil.

Pour supprimer un élément du bureau, cliquez sur l'icône (ou le Widget) pour le déplacer dans la corbeille.

POUR FERMER LES APPLICATIONS EN COURS DE FONCTIONNEMENT :

Un appuie long sur le bouton « Accueil » permet d'afficher la liste des applications en cours d'exécution.



LES VOILETS ET RACCOURCIS SUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil « Home » vous permet d'interagir sur votre appareil de 3 manières différentes.

Pour faire apparaître le volet de notifications (date et heure, mails, mise à jour, activité sur l'appareil) effectuez un glissement du haut de l'écran vers le bas.

Un dock permanent permet de déposer vos applications favorites pour un accès rapide.



1 Pour accéder aux réglages principaux dans le volet de notifications, appuyez sur



2 Pour accéder aux paramètres, appuyez sur



BRANCHEMENT USB

Lorsque l'appareil est allumé et relié à un ordinateur, une icône USB apparaît dans la barre de notifications.

La connexion à un ordinateur vous permet de synchroniser du contenu entre votre ordinateur et l'appareil. Vous avez également accès au contenu de la mémoire interne et de la carte mémoire.



UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Votre appareil est dotée d'une interface entièrement tactile.

Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.

SÉLECTION



Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.

MAINTIEN



Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.

DÉPLACEMENT



Déplacez un élément sélectionné à l'écran.

DOUBLE CLIQUE



Cliquez rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.

DÉFILEMENT



Déplacez rapidement le doigt dans la direction où vous voulez créer le mouvement.

ZOOM



Placer le pouce et l'index sur l'écran. Un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

STOCKAGE ET GESTION DES FICHIERS

Pour gérer vos fichiers (audio, vidéo, documents et photos), il existe de nombreuses applications également appelées « **Gestionnaire de fichiers** ».

Android gère les différents types de stockage que sont les cartes mémoire, la mémoire interne.

Les applications sont installées par défaut sur la mémoire interne (Internal Memory).

Vous pouvez utiliser cet espace pour créer des dossiers et ainsi

gérer vos fichiers personnels.

Le gestionnaire de fichiers permet également de gérer vos contenus présents sur carte mémoire (microSD).

À l'instar de la mémoire interne, vous pouvez également créer des dossiers pour classer vos fichiers.

Pour déplacer des applications de la mémoire interne à la carte mémoire, aller dans les paramètres puis appuyez sur «applications». Choisissez l'application désirée et appuyez sur «déplacer vers SD».

CONFIGURATION DE VOTRE COMPTE EMAIL

1. Sur votre appareil, appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur «Ajouter un compte». Vous devrez peut-être appuyer au préalable sur Comptes et synchronisation.
3. Appuyez sur «paramètres de compte et de synchronisation».
4. Appuyez sur «ajouter un compte» et choisir Google.

Si vous n'avez pas de compte cliquer sur «Créer un compte», sinon, cliquez sur connexion.

5. Suivez les instructions qui s'affichent pour ajouter à votre appareil le compte Google.



UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran d'accueil ou sur le menu application.

Pour changer d'objectif photo ou vidéo (devant / derrière), veuillez cliquer sur



Prendre une photo

1. Sélectionnez le mode «Appareil photo».



L'appareil photo fait la mise au point automatiquement. Pour faire un zoom avant ou arrière, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

2. Appuyez sur l'icône représentant un obturateur. La photo est prise immédiatement.

Conseil : Pour éviter l'effet de flou, tenez fermement l'appareil et restez bien immobile avant d'appuyer le plus légèrement possible sur l'icône représentant un obturateur.



3. Pour afficher votre photo la plus récente, faites glisser

un doigt vers la gauche ou appuyez sur la vignette qui s'affiche pendant quelques secondes sur l'écran principal de l'application. Continuez à faire glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus d'images dans la vue Pellicule de la galerie, ou faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir en mode Prise de vue.

Enregistrer une vidéo

1. Sélectionnez le mode Vidéo.



2. Appuyez sur l'icône représentant un obturateur rouge pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton rouge.

3. Pour afficher votre vidéo la plus récente, faites glisser un doigt vers la gauche sur l'écran «**Appareil photo**» principal. Continuez à faire glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus d'images dans la vue Pellicule de la galerie, ou faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir en mode Prise de vue.

3

GESTION DES RÉSEAUX

CONNEXIONS INTERNET & CONFIGURATION WI-FI

Votre Appareil est capable de se connecter aux réseaux Wi-Fi b/g/n.

Pour afficher les paramètres, cliquez sur le bouton «**Applications**» puis sélectionnez «**Paramètres**»

Sur le nouvel écran, dans la rubrique «**sans fil et réseau**».

Cliquez sur «**paramètres Wi-Fi**» pour accéder à l'interface Wi-Fi et mettre «**OUI**».

Sur cette nouvelle interface, le module Wi-Fi démarre un scan à la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

La liste des réseaux détectés à proximité est affichée. Sélectionnez le réseau Wi-Fi correspondant à votre modem en cliquant en dessous du nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du mot de passe.


Cliquez ensuite sur «**Se connecter**».

Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre des tâches.



SURFEZ!

Vous pouvez désormais surfer sur Internet. Pour cela, revenez sur l'interface principale et cliquez sur le navigateur.

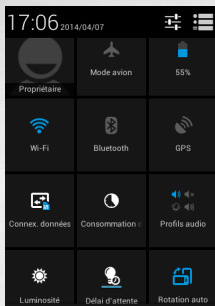


BLUETOOTH

Pour accéder à la configuration du Bluetooth, cliquez sur le bouton «**Applications**» puis «**Paramètres**».

Sur le nouvel écran, dans la rubrique «**sans fil et réseau**», appuyez sur «**paramètres Bluetooth**» et mettre «**OUI**».

La liste des appareils activés et identifiables est affichée.

Sélectionné l'appareil souhaité pour lancer l'association Bluetooth.

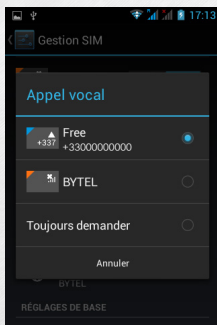

DUAL SIM

Votre appareil vous permet d'accueillir 2 cartes SIM afin de communiquer plus avec vos proches. Vous êtes maintenant joignable sur 2 numéros simultanément!

Vous pouvez choisir votre SIM favorite pour vos appels, SMS, MMS sortants et même Internet.

Vous pouvez configurer et modifier les services associés pour chaque SIM.

Dans le menu «**gestion SIM**», cliquez sur le bouton «**application / paramètres**».

4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Chargement des batteries

Chargement des batteries Chargez votre appareil mobile Danew à l'aide d'un chargeur Danew compatible, ou d'un port USB haute tension sur PC. Les chargeurs non conformes peuvent être dangereux, entraîner un chargement lent, endommager le produit ou réduire la performance de l'appareil.

- Votre appareil mobile ne se chargera pas si la température est trop basse ou trop élevée.
- Utilisez uniquement des batteries agréées Danew, dotées d'un circuit de sécurité et optimisées pour des performances maximales avec votre appareil mobile Danew.

Crises, évanouissements, fatigue oculaire et sensation de gêne

L'utilisation prolongée de tout type d'appareil est susceptible de provoquer une sensation de gêne au niveau des doigts, des bras, du cou et d'autres parties du corps et peut entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête. Il est recommandé d'utiliser l'appareil dans un endroit sûr à l'éclairage ambiant confortable et de prendre des pauses fréquentes si vous ressentez une gêne. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Dans de rares cas, les flashes lumineux dans des films ou jeux vidéo, par exemple, peuvent provoquer des crises d'épilepsie ou des évanouissements. En cas de crise d'épilepsie ou d'évanouissement, ou si vous avez eu une crise d'épilepsie par le passé, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Avertissement relatif à un volume sonore élevé



Avertissement : l'exposition prolongée à un volume sonore élevé, risque d'endommager votre audition.

Pour protéger votre audition :

- Limitez la durée d'utilisation à volume élevé des kits piéton ou des casques.
- Évitez d'augmenter le volume dans un environnement bruyant.
- Si vous ne pouvez pas entendre les conversations autour de vous, baissez le volume.

Si vous ressentez une gêne auditive, comme une sensation de pression dans les oreilles, des sifflements ou si la voix de vos interlocuteurs vous semble assourdie, cessez d'utiliser votre casque ou votre kit piéton et faites vérifier votre audition.

Enfants

Tenez votre appareil mobile et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ces appareils ne sont pas des jouets et peuvent présenter des risques pour les jeunes enfants. Les petites pièces peuvent par exemple présenter un risque d'étouffement chez les jeunes enfants.

Surveillez l'appareil à tout moment. Si un enfant utilise votre appareil mobile, afin d'éviter de perdre des données ou que des frais imprévus ne soient appliqués suite à l'achat de données ou d'applications.

Pièces en verre

Il est possible que certaines pièces de votre appareil mobile soient en verre. En cas de bris de verre, n'essayez pas de réparer l'appareil. N'utilisez plus votre appareil mobile tant que le verre n'a pas été remplacé par un centre de service qualifié.

Utilisation et entretien

Pour prendre soin de votre appareil mobile Danew, observez les précautions suivantes :

- **Liquides**: n'exposez jamais votre appareil mobile à de l'eau, à la pluie, à une atmosphère très humide, à la sueur ou à tout autre liquide.
- **Séchage**: n'essayez pas de sécher votre appareil mobile dans un four à micro-ondes, un four conventionnel ou un sèche-linge.
- **Froid et chaleur extrêmes** : ne rangez pas et n'utilisez pas votre appareil mobile à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 60 °C. Ne rechargez pas votre téléphone portable à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C.
- **Corps étrangers** : ne mettez jamais votre appareil mobile en contact avec de la poussière, du sable, de la nourriture ou tout autre corps étranger.
- **Nettoyage** : pour nettoyer votre appareil mobile, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais d'alcool ni de détergents.
- **Chocs et vibrations** : ne faites pas tomber votre appareil mobile et ne l'exposez pas à de fortes vibrations.
- **Protection**: pour protéger votre appareil mobile, veillez à ce que tous les caches des connecteurs et des compartiments soient toujours fermés et sécurisés. Évitez de le transporter avec des objets durs, tels que des clés ou des pièces de monnaie.

Avertissements relatifs au fonctionnement







Conformez-vous à la signalisation lors de l'utilisation d'appareils mobiles dans des lieux publics tels que les établissements de santé ou les zones de dynamitage.

Zones à atmosphère potentiellement explosive

Inclus: les zones de dynamitage, les postes et les zones de ravitaillement en carburant (tels que les espaces sous les ponts des bateaux), les installations de transvasement ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques, les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que des grains, des poussières ou des poudres métalliques. Mettez votre appareil mobile hors tension avant de pénétrer dans de telles zones et ne chargez pas les batteries. Dans de telles zones, des étincelles peuvent se produire et provoquer une explosion ou un incendie.

Code symbole

Le chargeur, l'appareil mobile, l'écran de l'appareil, le guide d'utilisation ou l'emballage peut présenter des symboles, dont la signification est indiquée ci-après :

Symbole	Définition
	Des consignes de sécurité importantes suivent.
	Votre batterie ou votre appareil mobile doit être recyclé conformément à la législation locale. Contactez l'organisme local de réglementation pour plus d'informations.
	Ne jetez pas la batterie ou l'appareil mobile dans votre poubelle. Voir la section « Mise au rebut et recyclage » pour plus d'informations.
	Pour une utilisation en intérieur uniquement.
	À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager votre audition.
	Le chargeur doit être utilisé uniquement en intérieur.

Radiofréquences (RF)

Exposition à l'énergie des radiofréquences et fonctionnement de l'appareil

Votre appareil mobile est équipé d'un émetteur-récepteur RF (radiofréquences). Sa conception est conforme aux réglementations relatives à l'exposition des êtres humains à l'énergie RF. Pour optimiser les performances de votre appareil et respecter la norme d'exposition à l'énergie RF :

- Lorsque vous parlez, mettez votre téléphone portable sur votre oreille comme d'habitude.
- Lorsque vous vous trouvez à proximité du téléphone portable (sans qu'il ne soit dans votre main ou contre votre oreille), restez à au moins 1 cm de l'appareil, conformément à la distance utilisée lors des tests de conformité des téléphones portables en matière d'exposition à l'énergie RF.
- Si vous utilisez votre téléphone portable avec un étui ou une housse non agréé par Danew, assurez-vous que cet accessoire respecte la distance de séparation minimale et ne contient pas de métal.

Suivez les instructions pour éviter tout problème d'interférence

Mettez votre appareil mobile hors tension dans les établissements où sont affichées des instructions qui vous invitent à le faire, tels que les hôpitaux ou les établissements de santé.

Dans un avion, mettez votre appareil mobile hors tension dès que le personnel navigant vous demande de le faire. Si votre appareil mobile propose un mode « avion » ou une fonction similaire, demandez au personnel navigant si vous pouvez l'utiliser pendant le vol.

Appareils médicaux

Si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implantable ou tout autre dispositif médical, consultez votre médecin et lisez les instructions du fabricant de l'appareil avant d'utiliser ce téléphone mobile. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur doivent respecter les précautions suivantes :

- **TOUJOURS** conserver l'appareil mobile à au moins 20 centimètres du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur lorsque l'appareil mobile est **SOUS TENSION**.

- Utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque ou au défibrillateur afin de réduire les risques d'interférence.
- Mettre immédiatement l'appareil mobile HORS TENSION, si vous soupçonnez le moindre problème d'interférences.

Énergie des radiofréquences - France

Selon l'Organisation mondiale de la santé, « de nombreuses études ont été réalisées au cours de ces vingt dernières années afin d'évaluer le risque que présentent les téléphones portables pour la santé. À ce jour, l'impact négatif de l'utilisation des téléphones portables sur la santé n'a pas été démontré » (Aide-mémoire N° 193). Conformément à la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie des radiofréquences (a) en utilisant votre portable dans des zones où la couverture réseau est bonne, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner le portable de votre tête et de votre corps. Dans ce cas, il est recommandé aux femmes enceintes d'éloigner le téléphone portable de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leur téléphone portable de la partie inférieure de leur abdomen.

Informations réglementaires

Votre appareil mobile Danew a été conçu dans le respect des exigences réglementaires nationales et internationales. Pour accéder aux déclarations de conformité dans leur intégralité et aux détails, veuillez vous reporter aux informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.



Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Services de localisation

Les appareils mobiles Danew peuvent fournir aux applications des informations sur leur position approximative via des sources telles que le GPS, l'AGPS et le Wi-Fi. Le système GPS (Global Positioning System) utilise des satellites publics qui peuvent faire l'objet de modifications dont l'application est conforme à la politique du Ministère de la Défense et du plan national de radionavigation. Ces modifications peuvent altérer les performances de la technologie de localisation sur votre téléphone portable. Le système AGPS (Assisted Global Positioning System) utilise le réseau de votre opérateur de téléphonie mobile afin d'améliorer les performances du GPS. Selon votre abonnement, un décompte de forfait, des frais de données et/ou d'autres frais peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile. Votre appareil mobile peut également utiliser les signaux Wi-Fi pour déterminer sa position approximative, grâce aux données émanant de réseaux Wi-Fi reconnus et disponibles.

Les appareils mobiles transmettent des informations de localisation lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'ils utilisent d'autres technologies de localisation telles que le GPS. Si vous utilisez des applications dont le fonctionnement nécessite des informations de localisation, comme le téléguidage, votre appareil mobile leur fournira ces informations. Ces applications peuvent partager les informations de localisation avec des tiers, y compris votre opérateur de téléphonie mobile, des fournisseurs d'applications, Danew et d'autres prestataires de services tiers.

Appels d'urgence

Pour passer des appels d'urgence, le réseau de téléphonie mobile peut activer la technologie AGPS sur votre téléphone portable pour communiquer votre position approximative au centre d'urgence.

La fonction AGPS est restreinte et peut ne pas fonctionner dans votre région Pour cette raison :

- Indiquez toujours au centre d'urgence autant d'informations que possible sur votre position géographique.
- Ne raccrochez pas tant que le centre d'urgence ne vous en donne l'instruction.

Confidentialité et sécurité des données

Danew est conscient de l'importance de la confidentialité et de la sécurité des données aux yeux des consommateurs. Certaines fonctions de votre portable étant susceptibles d'affecter votre vie privée ou la sécurité des

données, veuillez suivre les recommandations suivantes afin d'augmenter la protection de vos informations personnelles :

- **Contrôle de l'accès** : conservez votre appareil mobile avec vous et ne le laissez pas dans des lieux où il pourrait être utilisé hors de votre contrôle. Utilisez les fonctions de sécurité et de verrouillage de votre appareil, le cas échéant.
- **Mise à jour du logiciel** : si Danew ou un fournisseur de logiciel et/ou d'application met à disposition un patch ou un correctif logiciel qui permet de mettre à jour la sécurité de votre appareil mobile, installez-le dès que possible.
- **Informations personnelles sécurisées** : votre appareil mobile peut stocker vos informations personnelles dans divers emplacements, dont la carte SIM, la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Assurez-vous de supprimer ou d'effacer toutes vos informations personnelles avant de mettre votre appareil au rebut, de le renvoyer ou de le donner. Vous pouvez également sauvegarder vos données personnelles afin de les transférer vers un nouvel appareil.
- **Applications et mises à jour** : choisissez minutieusement vos applications et les mises à jour. Installez-les uniquement à partir de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre appareil mobile et/ou peuvent accéder à vos informations privées, telles que vos informations de compte, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.
- **Sans fil** : si votre appareil mobile dispose de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement à des réseaux Wi-Fi approuvés. Par ailleurs, si vous utilisez votre appareil comme point d'accès mobile (le cas échéant), utilisez la sécurité réseau. Ces précautions permettent d'éviter tout accès non autorisé sur votre appareil.
- **Informations de localisation** : les appareils mobiles dotés des technologies de localisation comme le GPS, l'AGPS ou le Wi-Fi peuvent transmettre des informations de localisation. Voir la section « Services de localisation » pour plus d'informations.

Mise au rebut et recyclage

Appareils mobiles et accessoires



Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu'un chargeur, un kit piéton ou une batterie, dans votre poubelle.

Avertissement : ne jetez jamais au feu vos batteries, seules ou dans un appareil mobile, car elles risqueraient d'exploser. Les appareils mobiles et les accessoires électriques doivent être mis au rebut de manière appropriée

conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays ou région. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Emballage et manuels du produit

L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités compétentes.

Support et garantie*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

*Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.

Procédure d'obtention du service sous garantie ou d'autres informations

1. Veuillez accéder à la section Support du site Web de Danew et en prendre connaissance avant de faire une demande de service sous garantie.
2. Si la mise à jour logicielle ne résout pas le problème, vous recevrez des instructions concernant l'expédition du Produit au SAV.
3. Pour obtenir le service sous garantie, dans la mesure permise par la réglementation applicable, vous devez fournir : (a) une copie de votre ticket de caisse, facture ou de toute autre preuve d'achat équivalente ; (b) une description écrite du problème ; (c) le nom de votre fournisseur de services, le cas échéant ; (d) votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le Produit n'est pas couvert par la Garantie limitée de Danew, Danew informe le consommateur de la disponibilité, du prix et de toutes les autres conditions applicables à la réparation du Produit.

Que se passe-t-il lorsque vous formulez une réclamation au titre de la présente Garantie limitée ?

Si vous formulez une réclamation valide au titre de la présente Garantie limitée, Danew peut procéder, à son entière discrétion, (1) à la réparation du Produit avec des pièces de rechange neuves, de seconde main ou reconditionnées ; ou (2) à l'échange par un Produit de remplacement neuf ou reconditionné « comme neuf » similaire au Produit garanti ; ou (3) au remboursement du prix d'achat. Les produits réparés ou remplacés vous seront retournés dans leur configuration d'origine, avec toute mise à jour logicielle éventuelle applicable pouvant affecter l'utilisation et/ou la compatibilité avec les applications tierces (pour lesquelles Danew ne saura être tenu responsable). Tout produit remboursé ou remplacé devient la propriété de Danew. Pour obtenir un service au titre de la présente Garantie limitée, la demande doit être faite dans le pays dans lequel le Produit est destiné à la vente ; dans le cas contraire, les services de réparation seront limités aux options disponibles dans le pays où le service est demandé.

Quelles sont les limites de la couverture ?

La présente Garantie limitée ne couvre pas les dommages suivants sauf s'ils ont été provoqués par un défaut ou vice de fabrication : (a) L'usure normale due au vieillissement naturel du Produit, y compris des pièces qui sont

censées se détériorer au fil du temps, telles que les batteries, les coques ou les revêtements protecteurs.

(b) Les dommages esthétiques, y compris les rayures, entailles et fissures sur les Produits.

(c) Les dommages causés par l'utilisation de produits, accessoires ou logiciels d'autres marques que Danew ou non agréés par Danew.

(d) Les dommages provoqués par des événements indépendants de Danew, notamment les dommages dus à (i) un accident, un usage abusif, une utilisation inappropriée ; (ii) l'utilisation du Produit hors du cadre d'utilisation autorisée ou prévue défini dans le guide d'utilisation, le guide de démarrage rapide et les tutoriels en ligne relatifs au Produit, ainsi que toute autre documentation qui vous a été fournie, y compris l'utilisation du Produit à des fins commerciales ; (iii) la manipulation inappropriée (par exemple, l'exposition du Produit à des températures extrêmes), l'usage abusif ou la négligence (par exemple, connecteurs, ports ou emplacements de cartes SIM/SD cassés/pliés) ; les dommages causés par un impact (par exemple, la chute du Produit) ; (iv) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, une humidité excessive, une transpiration importante ou autre source d'humidité, le sable, les aliments, les saletés ou autres substances similaires (excepté dans le cas de Produits spécifiquement conçus pour résister à ce type de substances), à condition néanmoins que les dommages ne soient pas dus à une mauvaise fixation des éléments de protection du téléphone (par ex. joints non fermés correctement), à l'endommagement ou à l'absence de ces éléments de protection (par ex. capot fissuré) ou à l'exposition du Produit à des conditions ne respectant pas les spécifications et limites définies (par exemple, l'immersion d'un Produit de norme IPx7 plus de 30 minutes dans 1mètre d'eau froide) ; ou (v) en cas d'inondation, d'incendie, de tremblement de terre, de tornade ou d'autres catastrophes naturelles échappant au contrôle de Danew.

(e) Les interventions non autorisées. Défauts ou dommages résultant de l'intervention de toute personne n'appartenant pas à Danew ou à un centre de réparation agréé Danew qui aurait réparé, testé, réglé, installé, entretenu, altéré ou modifié les Produits.

(f) Les Produits modifiés de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de Danew y compris les Produits (i) dont les numéros de série ou tout autre code de fabricant ont été enlevés, altérés ou oblitérés ; (ii) dont les numéros de série ne correspondent pas ou ont été dupliqués ; (iii) dont les sceaux qui ont été brisés ou portent tout autre signe visible de violation ;

ou (iv) ayant été modifiés dans le but d'en modifier la fonctionnalité ou portant une trace visible de tentative de modification.

- AVERTISSEMENT CONTRE LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME D'AMORÇAGE OU LA MODIFICATION D'UN LOGICIEL DE SYSTÈME D'EXPLOITATION DU PRODUIT: LA MODIFICATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION D'UN PRODUIT, QUI INCLUT LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME D'AMORÇAGE, LE ROOTAGE D'UN APPAREIL OU L'EXÉCUTION D'UN LOGICIEL D'EXPLOITATION DE VERSION AUTRE QUE LES VERSIONS APPROUVÉES ÉMISES PAR DANEW ET SES PARTENAIRES, PEUVENT ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT VOTRE PRODUIT, PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT ET/OU LE RENDRE DANGEREUX. SAUF INDICATION CONTRAIRE DE DANEW, TOUT DOMMAGE DÉCOULANT D'UNE TELLE UTILISATION NE SERA PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

- IMPORTANT: IL EST ILLÉGAL D'UTILISER CE PRODUIT S'IL N'EST PLUS CONFORME AUX AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES APPROUVANT SA MISE SUR LE MARCHÉ. C'EST POURQUOI VOUS NE DEVEZ APPORTER AU PRODUIT AUCUNE MODIFICATION AYANT UN IMPACT SUR SES CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION, DE MODULATION OU DE TRANSMISSION, Y COMPRIS SES NIVEAUX DE PUISSANCE, SES FRÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT ET SES PLAGES DE FRÉQUENCE, SES NIVEAUX DAS, SON CYCLE DE SERVICE, SES MODES DE TRANSMISSION ET LA MÉTHODE D'UTILISATION PRÉVUE POUR LE PRODUIT.

(g) Les défauts, dommages ou pannes du Produit en raison de la souscription à un service ou un réseau de communication tiers ou de son utilisation avec le Produit.

(h) Les logiciels intégrés à, téléchargés sur ou accompagnant les Produits.

- DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DANEW RENONCE TOUT PARTICULIÈREMENT À TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, INCLUANT NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES COUVRANT LES VICES CACHÉS ET DANEW NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DES PRODUITS OU LOGICIELS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SATISFERA À VOS EXIGENCES, SERA COMPATIBLE AVEC TOUT ÉQUIPEMENT, APPLICATION LOGICIELLE OU SERVICE TIERS, SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREUR, OU NE PRÉSENTERA AUCUN RISQUE POUR LES INFORMA

-TIONS, DONNÉES, LOGICIELS OU APPLICATIONS ASSOCIÉS, OU N'ENTRAÎNERA AUCUNE PERTE LES CONCERNANT, OU QUE TOUS LES DÉFAUTS DES PRODUITS OU DU LOGICIEL SERONT CORRIGÉS. DANS LES PAYS OÙ DE TELLES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE LÉGALEMENT EXCLUES, LESDITES GARANTIES SONT, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, D'UNE DURÉE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EXPLICITÉE DANS LES PRÉSENTES. LES RECOURS POUR RÉPARATION, REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS EXPLICITÉES PAR DANEW, À SON ENTIÈRE-DISCRÉTION, SONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR.

AUCUNE DÉCLARATION ORALE OU ÉCRITE DE LA PART DE DANEW OU DE TOUT VENDEUR, REVENDEUR OU DISTRIBUTEUR DES PRODUITS, NOTAMMENT LES EMPLOYÉS ET AGENTS ASSOCIÉS, NE SAURAIT CRÉER DES OBLIGATIONS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES, ÉTENDRE LA PORTÉE OU MODIFIER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

- DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DANEW NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE, QUE CE SOIT PAR RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS, DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DES PERTES COMMERCIALES, D'UNE INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ, DES PERTES D'OPPORTUNITÉS, DES PERTES DE CLIENTS, DE LA DÉTÉRIORATION DE LA RÉPUTATION, DE LA PERTE, DÉTÉRIORATION OU CORRUPTION D'INFORMATIONS, DE DONNÉES, DE LOGICIELS OU D'APPLICATIONS (NOTAMMENT LES COÛTS ASSOCIÉS À LA RÉCUPÉRATION, LA PROGRAMMATION OU LA REPRODUCTION D'INFORMATIONS, DE DONNÉES, DE LOGICIELS OU D'APPLICATIONS STOCKÉS OU UTILISÉS AVEC LES PRODUITS DANEW, OU TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSERVATION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS OU DES DONNÉES STOCKÉES DANS LES PRODUITS), OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE LIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU SERVICES COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LORSQUE VOUS FORMULEZ UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS RECONNAISSEZ EN AVOIR PRIS CONSCIENCE.

- CERTAINS ÉTATS ET AUTRES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU

INDIRECTS, OU ENCORE LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, OU LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES CORPORELS CAUSÉS PAR NÉGLIGENCE, DE SORTE QU'IL EST POSSIBLE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER EN FONCTION DE L'ÉTAT OU DE LA JURIDICTION.

Mon Produit est défectueux, que dois-je faire ?

1. Avant de tenter de diagnostiquer ou de réparer un Produit, veuillez sauvegarder tous les logiciels, applications et autres données, notamment les contacts, photos, musiques, jeux, qui seront effacés lors du processus de réparation, qui ne pourront pas être réinstallés par Danew et pour lesquels la responsabilité de Danew ne sera donc pas engagée.

2. Si votre Produit est couvert par la présente Garantie limitée, il peut vous être demandé de télécharger ou de vous procurer par un autre moyen les mises à jour de produit et de les accepter. Vous êtes responsable de tous les frais facturés par un tiers lors des téléchargements requis. Avant que nous ne vous apportions une assistance supplémentaire au titre de la présente Garantie limitée, vous devez respecter les processus de garantie énoncés ci-dessus et suivre les instructions de réparation fournies par Danew.

3. Si la mise à jour du logiciel ne résout pas le problème, vous recevrez des instructions indiquant la procédure d'envoi du Produit pour évaluation, ainsi que l'adresse de destination. Les éléments suivants vous seront demandés : (i) une preuve d'achat ; (ii) une description écrite du problème ; (iii) le nom de votre opérateur de réseau mobile, le cas échéant ; (iv) votre adresse postale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.

4. Si le Produit n'est pas couvert par la présente Garantie limitée (et que vous ne jouissez d'aucun autre droit de recours en vigueur dans votre lieu de résidence), Danew vous informera de la disponibilité, du tarif et des conditions applicables à la réparation hors garantie du Produit.

Débit d'absorption spécifique (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quels que soient son âge et son état de santé. La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme). Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,461 W/kg
DAS au niveau du corps	0,612 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

Android, Google et les autres marques commerciales sont la propriété de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions détaillées dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.



