

MODE
D'EMPLOI

USER GUIDE
DSlide 716



German, Spanish, Dutch guide
are available on DANEW.COM



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre DSslide a été conçue pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique sur tablette tactile.

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre DSslide afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

Photos et illustrations non contractuelles.

Google, Android™ et les autres marques sont des marques de Google LLC .

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.



DSLIDE 716

SOMMAIRE

P.6 1 - PRÉSENTATION

P.6 **B**outons et éléments de l'appareil

P.8 2 - PREMIERS PAS

P.8 **M**ise en route

Eteindre

P.9 **E**cran de verrouillage et Mode économie d'énergie

Ecran d'accueil et paramètres

P.11 **U**tilisation de l'écran d'accueil

P.13 **L**es volets et raccourcis sur l'écran accueil

P.15 **B**ranchement USB

P.16 **R**eset

Utilisation de l'écran tactile

P.18 3 - INTERNET

P.18 **C**onnections réseaux

P.19 **C**onfiguration du Wifi

- P.19 **C**onnexion Ethernet
- R**echerche Internet
- P.20 **N**avigation Internet

P.21 4 - GUIDE DE DÉPANNAGE


P.23 5 - SUPPORT GARANTIE

1

PRÉSENTATION

1 | Boutons et éléments de l'appareil



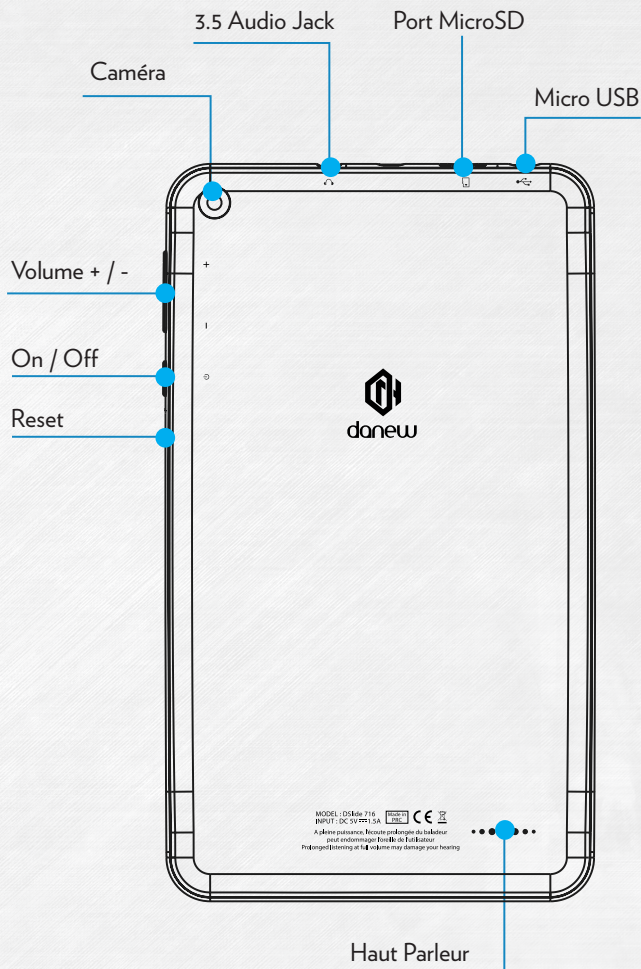

2


PREMIERS PAS

1 | Mise en route

Un appui long sur le bouton ON/OFF (environ 3 secondes) permet de démarrer votre DSlide. L'écran affiche une animation du logo Danew avant de charger l'interface Android.

2 | Eteindre

Pour éteindre votre DSlide, appuyez (environ 3 secondes) écran allumé sur le bouton ON/OFF, une fenêtre (Fig 1) va alors s'afficher :

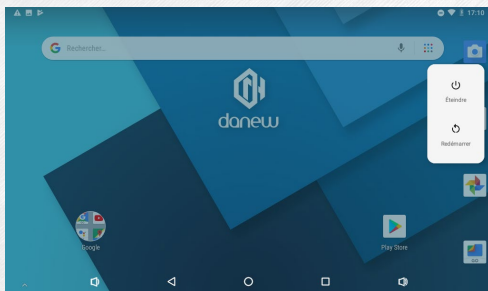

Lorsque le niveau de batterie est faible, l'appareil s'éteint de lui-même pour économiser l'énergie.

3 | Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie



A) Ecran de verrouillage

Lorsque l'appareil est allumé, un appui bref sur le bouton ON/OFF éteint l'écran et active le mode économie d'énergie ou verrouillage (après un certain temps d'inactivité, la coupure de l'écran est automatique).

Lors de l'activation de ce mode, les programmes en cours d'utilisation ne sont pas fermés.

La connexion Wifi est automatiquement coupée lors de la mise en veille. Elle se connecte automatiquement lorsque vous quittez l'écran de veille.

Un nouvel appui bref sur le bouton ON/OFF affiche l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller la DSlide, faites glisser votre doigt vers le haut.

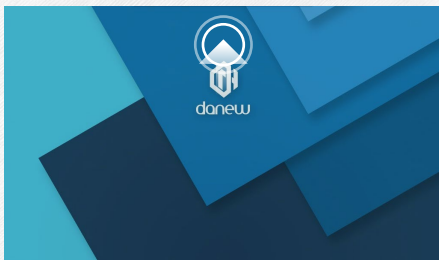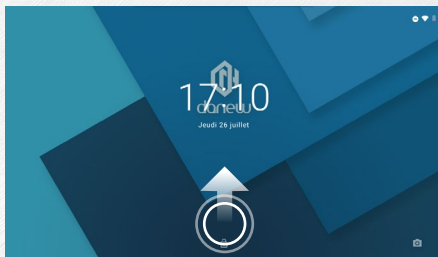

B) Economie d'énergie

Pour optimiser l'autonomie de la batterie de votre tablette nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous :

•Ecran

Ne jamais laisser la luminosité à 100%. Il faut savoir que l'écran de votre tablette est l'un des éléments qui consomme le plus d'énergie (lorsque celui-ci est allumé).


Dans la plupart des cas une luminosité réglée à 50% est suffisamment confortable pour une bonne utilisation. Pour changer la luminosité veuillez-vous référer au point 6 du manuel.

Pour optimiser la batterie il est également conseillé de régler la veille automatique (en cas d'inactivité). Plus la période réglée est courte meilleur sera votre autonomie. Pour régler la veille veuillez-vous rendre dans le menu « Paramètres/Affichage/Veille »

•WiFi

La connexion wifi est aussi un élément qui consomme de l'énergie. Pour optimiser votre autonomie il est conseillé de désactiver la connexion Wifi lorsque vous n'en n'avez pas besoin. Par exemple lorsque vous visionnez un film ou écoutez de la musique sur votre tablette dont le contenu est déjà présent, il est préférable de désactiver le Wifi, ainsi vous économiserez jusqu'à 30% de batterie.

Cliquez ici pour désactiver/activer le Wifi

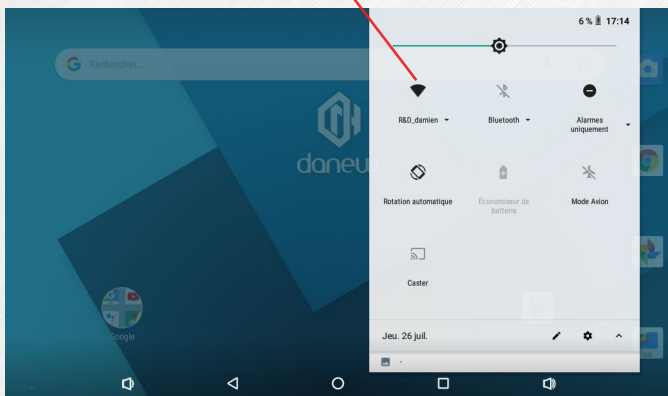

4 | Ecran d'accueil et Paramètres



Bouton Retour



Bouton Home



Application ouverte




Bouton Application



Bouton Son -



Bouton Son +

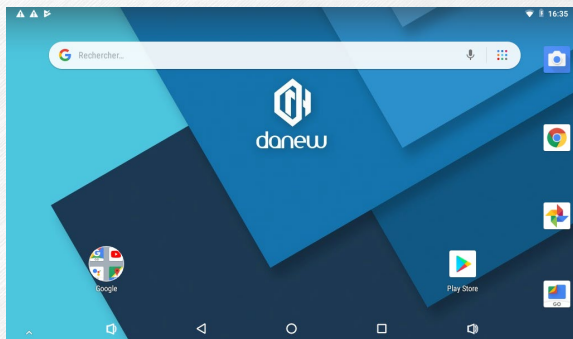



Réseau et Internet

Wi-Fi, consommation des données, point d'accès

Permet de régler les paramètres Wifi



Appareils connectés

Bluetooth, Cast



Applications et notifications

Autorisations, applications par défaut

Autoriser les notifications selon l'application



Batterie

7 % - chargement...

Afficher la consommation de la batterie



Affichage

Fond d'écran, mise en veille, taille de police

Réglages luminosité / veille / fond d'écran / rotation



Son

Volume, vibreur, Ne pas déranger

Réglages du volume et environnement sonore



Screenshot



Stockage

42 % utilisés - 4,66 Go disponibles

Gestion du stockage



Sécurité et localisation

Verrouillage de l'écran

Permet de gérer les options de sécurité de la tablette



Utilisateurs et comptes

Utilisateur actuel : Danew

Gestion des Comptes (Gmail, Facebook ...)



Accessibilité

Lecteurs d'écran, affichage, contrôles par interaction



Google

Services et préférences

Paramètre du compte Google




Système

Langues, date et heure, sauvegarde, mises à jour

Réglage des Langues / Claviers / Recherche vocales / Date / Heures / Fuseaux

5 | Utilisation de l'écran d'accueil

a) Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez pivoter votre DSlide à 90°. L'affichage s'adapte alors automatiquement en passant du mode Paysage vers le mode Portrait et inversement. Sur l'écran d'accueil il est possible d'afficher des applications (raccourcis, Widgets...).

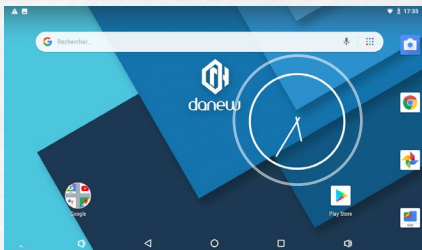

b) Pour afficher la liste des applications installées dans la tablette, faites glisser votre doigt vers le haut.




c) Installer des raccourcis / Widgets sur les pages de l'interface principale.

A. Pour installer des raccourcis :



Glisser/déposer les icônes depuis le volet des « applications » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, puis cliquez sur une icône en gardant votre doigt appuyé.

B. Pour installer les Widgets :


Glisser/déposer les icônes depuis le volet « Widgets » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, depuis l'écran principal, laissez votre doigt appuyé sur l'écran jusqu'à l'apparition du menu Widget (cf ci-dessous), puis sélectionnez le Widget en gardant votre doigt appuyé.

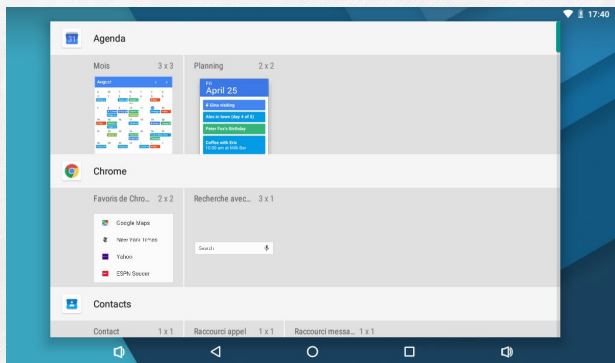


Pour supprimer un élément du bureau, cliquez sur l'icône (ou le Widget) pour la sélectionner puis déplacez l'icône vers l'icône en forme de « Croix » comme illustré ci-dessous.

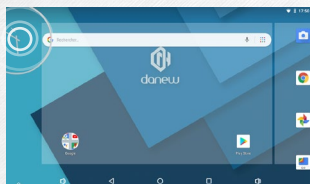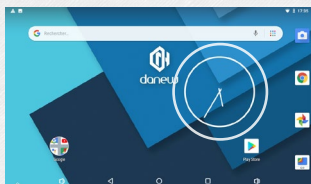

d) Pour fermer les applications en cours de fonctionnement

Un clic sur le bouton  "Application(s) ouverte(s)" permet d'afficher la liste des applications en cours d'exécution. Pour fermer la ou les application(s) faire glisser la petite fenêtre de l'application (vers la gauche ou la droite) en gardant votre doigt appuyé, ou appuyer sur « Tout effacer ».

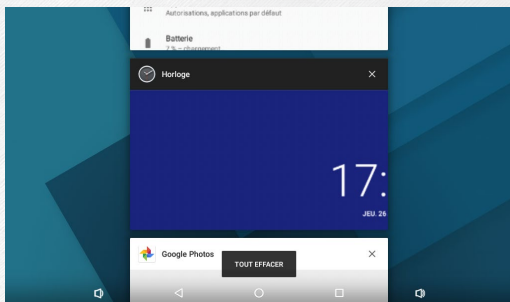


6 | Les volets et raccourcis sur l'écran accueil

L' écran d'accueil « Home » vous permet d'interagir sur votre tablette de 4 manières différentes.

- 1) Vous noterez en bas de l'écran une zone comprenant des boutons de raccourcis virtuels (Volume -/+ ; Application(s) ouverte(s) ; Home ; Retour)
- 2) Un dock permanent sur lequel vous pouvez déposer vos applications favorites pour un accès rapide.
- 3) L'horloge est située en haut à droite de l'écran. En gardant le doigt dessus tout en effectuant un glissement vers le bas, 2 volets peuvent être affichés .

Glisser une fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de notifications. Glisser une deuxième fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de réglages rapides (Wifi ; Luminosité ; Rotation ; Paramètres ; Niveau de la batterie ; Mode avion...).

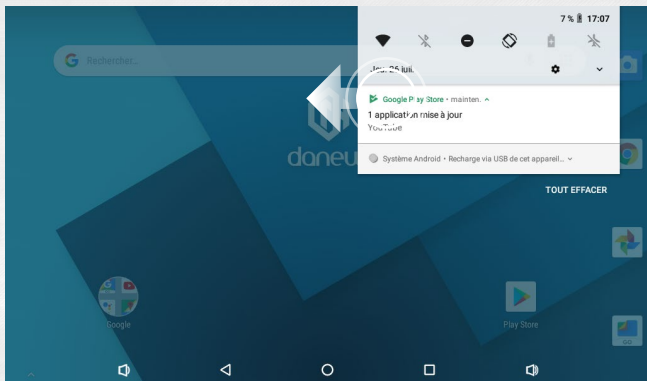

Pour retirer une notification faites un simple glissement vers la gauche ou vers la droite.

7 | Branchement USB

La connexion au PC vous permet de synchroniser du contenu entre votre PC et la DSlide. Vous avez également accès au contenu de la mémoire interne et de la carte mémoire.

8 | Reset

Lorsque la DSlide ne répond à aucune de vos commandes, il est possible que le système ait rencontré un problème. Un reset de l'appareil est alors nécessaire. A l'aide d'un objet fin, appuyez sur le bouton Reset placé sur le coté de l'appareil jusqu'à ce que ce dernier redémarre (aucune donnée ne sera effacée).

9 | Utilisation de l'écran tactile

Votre DSlide est dotée d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.



Sélection

Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.



Maintien

Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.



Déplacement

Déplacer un élément sélectionné à l'écran.



Double clique

Cliquer rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.



Défilement

Déplacez rapidement le doigt dans la direction où vous voulez créer le mouvement.



Zoom

Placez le pouce et l'index sur l'écran. Un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

3


INTERNET

1 | Connexions Réseaux

Votre DSlide est capable de se connecter aux réseaux Wi-Fi b/g/n ainsi qu'aux réseaux Ethernet (option : nécessite un adaptateur Usb Ethernet vendu séparément)

Pour afficher les paramètres, faites apparaître la Liste des applications, puis sélectionnez  "Paramètres"

Sur le nouvel écran, cliquez sur "**Réseau et Internet**" pour accéder au menu de connexion.

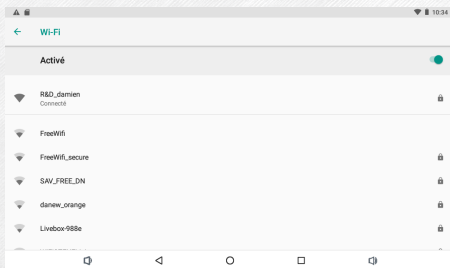

2 | Configuration du Wi-Fi

Cliquez sur «Wi-Fi» pour accéder à l'interface Wi-Fi de la DSlide.

Sur cette nouvelle interface, le module Wi-Fi démarre automatiquement un scan à la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

La liste des réseaux détectés à proximité est affichée dans la partie droite de l'écran, sélectionnez le réseau Wifi correspondant à votre modem en cliquant dessus. A droite du nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du « mot de passe ».



Cliquez ensuite sur « Se connecter »


Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre des tâches.

3 | Connexion Ethernet


Votre DSlide peut également se connecter à Internet à l'aide d'un câble Ethernet. Vous devez vous munir d'un adaptateur Usb Ethernet pour le connecter à la prise USB de votre tablette (vendu séparément). Une fois branché en Ethernet, la configuration est automatique.

4 | Internet

Une fois la connexion établie, vous pouvez désormais surfer sur Internet. Pour cela revenez à l'interface principale. Cliquez sur "Google Search" afin d'activer le clavier virtuel

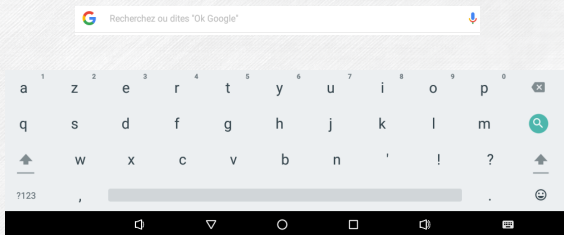

5 | Navigation Internet

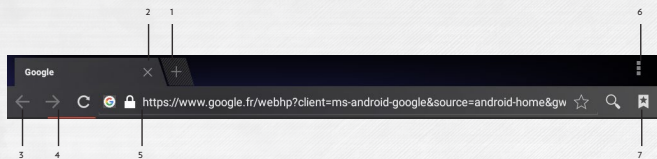

1 - Ouvrir un nouvel onglet

2 - Fermer l'onglet

3 - Revenir à la page précédente ou suivante

4 - Actualiser la page Internet. Pour interrompre l'actualisation, veuillez cliquer sur

5 - Barre d'adresse. Cliquez sur cette zone pour afficher le clavier virtuel et lancer une recherche Internet.

6 - Pour afficher le menu du navigateur, cliquez sur l'icône  situé en haut à droite.

7 - Enregistrer en favori la page Internet affichée

4

GUIDE DE DÉPANNAGE

1	Problème de Charge (ne prend pas la charge, ne charge plus, charge bloqué à X %...)	Faire un test de charge avec un autre chargeur (même connecteur, même voltage et ampérage que celui d'origine). Si vous n'avez pas d'autre chargeur, essayez de charger avec le cordon USB sur votre ordinateur. Laissez la tablette en charge pendant au moins 4h sur le secteur et plus de 6h sur le port USB de l'ordinateur.
2	Problème avec la connexion Wifi	Allumer le Wifi dans le menu «paramètres» de la tablette. Si le Wifi ne s'allume pas ... réessayer la manipulation après un redémarrage (Faire un Reset de la pièce). Si malgré toutes ces manipulations le Wifi ne s'allume pas veuillez procéder à la Restauration du système (1).
3	Pas de Son ; Problème Haut-Parleur ; Problème écouteur	Si aucun son ne sort du haut-parleur veuillez brancher les écouteurs pour vérifier s'il y a du son. Si aucun son ne sort des écouteurs, veuillez procéder à la Restauration du système (1).
4	Ecran tactile ne répond plus; certaines zones de l'écran tactile ne fonctionnent pas, clique au mauvais endroit	Vérifier que toutes les zones du tactile fonctionne. Si l'écran ne répond toujours pas ou mal, veuillez procéder à la Restauration du système (1).

5	Tablette bloquée sur l'écran de démarrage ; Problème d' OS	Si la tablette reste bloquée au démarrage sur l'écran Danew ou DSlide, veuillez procéder à la Restauration du système (1).
6	Ecran noir - Impossible de démarrer la tablette.	Faire un « Reset » de la pièce. Le cas échéant veuillez brancher la tablette à son chargeur secteur et procéder à une charge. Vérifier que le voyant de charge s'allume (suivant modèle). Laissez la tablette en charge pendant au moins 2 heures sur le secteur et plus de 4h sur le port USB de l'ordinateur. Si malgré toutes ces manipulations la tablette ne s'allume pas veuillez procéder à la Restauration du système (1).

(1) Pour la restauration de la tablette veuillez-vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

5

SUPPORT ET GARANTIE

Pour les mises à jour « micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Afin de bénéficier de la garantie constructeur et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer, le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat, sur le site www.danew.com dans la rubrique : Support et Enregistrement produit

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions du :

- Lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h
- Vendredi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 17h

SERVICE TECHNIQUE
0899 782 728
(depuis la France)

Produit garantie 1 an et accessoires 1 mois à compter de votre date d'achat.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE (RED)



