

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

QUICK START GUIDE

Dslide  
114



German, Spanish, Dutch guide  
are available on [DANEW.FR](http://DANEW.FR)

Manuel toujours à jour des réglementations à retrouver  
sur notre site [www.danew.fr](http://www.danew.fr).




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre appareil a été conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.


NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

Photos et illustrations non contractuelles.

# Démarrage

## Présentation de l'appareil

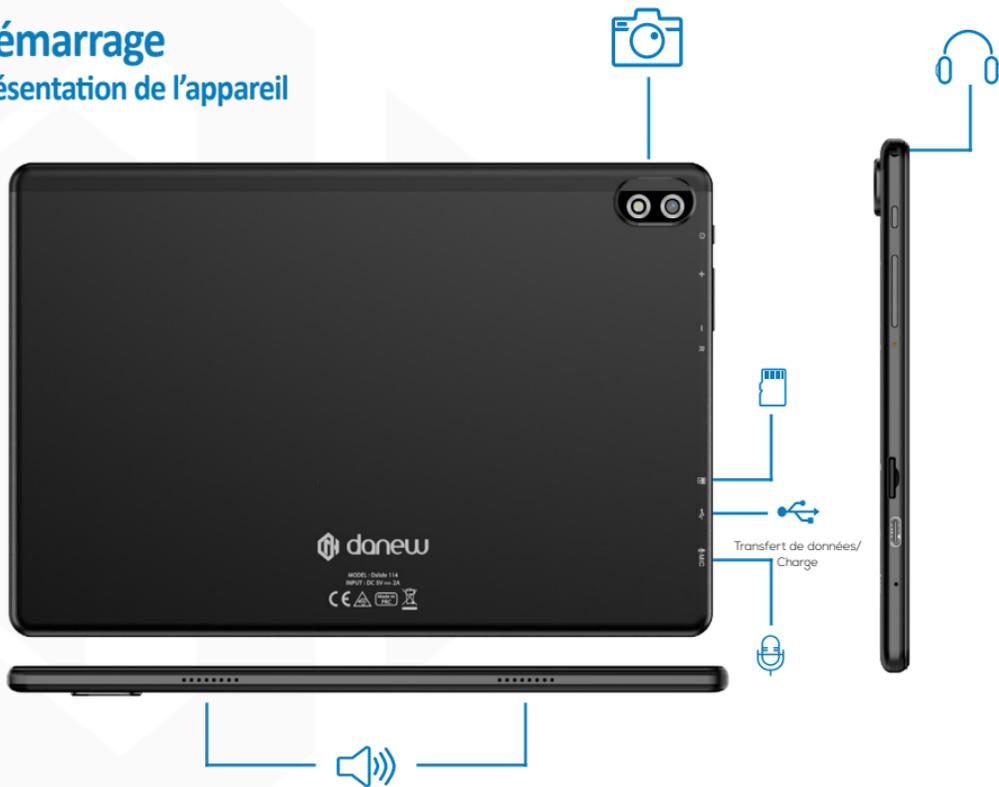

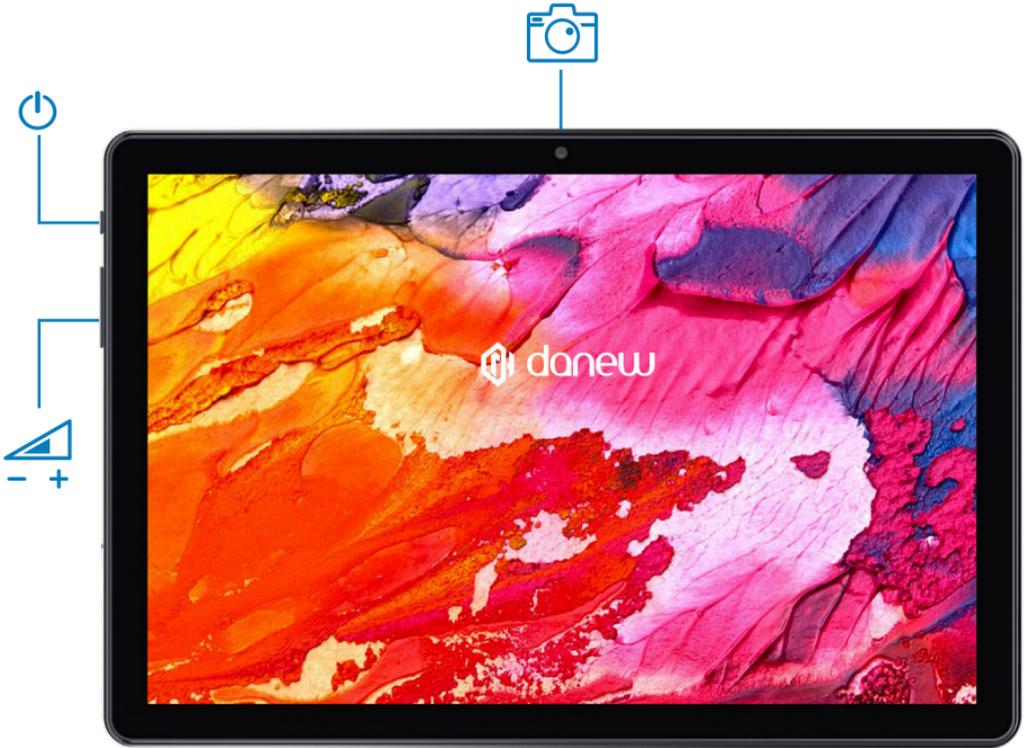

## Boutons de l'appareil



Marche/  
Arrêt

Maintenir le bouton enfoncé: Allumer /arrêter le téléphone.  
Un appui : verrouiller l'écran tactile.



Volume

Augmenter ou réduire le volume de l'appel, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio.



Retour

Revenir à l'écran précédent.



Accueil

Revenir à l'écran d'accueil.



Aperçu

Ouvrir la liste des applications récentes.

## Installation de la carte mémoire (Carte mémoire non fournie).

Votre tablette prend en charge une carte mémoire jusqu'à 256 Go. Insérez la carte mémoire en suivant le schéma ci-dessous.



Non fournie  
Disponible à la vente sur [danew.fr](http://danew.fr)

# Préparer la mise en route

## Charger la batterie

La marque Danew, engagée dans la protection de l'environnement, réduit ses déchets électroniques en retirant les chargeurs de ses emballages. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble USB Type-C.

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser un chargeur secteur conforme aux recommandations de puissance suivantes. La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts et au maximum 10 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution et peut endommager votre appareil.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément. Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela ne l'endommage.

Note: En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée. Pour plus d'informations sur les recommandations de puissance concernant le chargeur compatible, veuillez vous référer au guide «Précautions d'usage».

## Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

# Premiers pas

## Utilisation de l'écran tactile

Votre appareil est doté d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.



### SÉLECTION

Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.



### DOUBLE CLIC

Cliquez rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.



### MAINTIEN

Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.



### DÉFILEMENT

Déplacez rapidement le doigt dans la direction souhaitée.



### DÉPLACEMENT

Déplacez un élément sélectionné à l'écran.



### ZOOM

Placez le pouce et l'index sur l'écran. Un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

## Configurer un nouvel appareil Android

Vous trouverez listé ci-dessous les étapes à compléter lors du premier démarrage de votre appareil. Le processus est à renouveler après une restauration d'usine. Veuillez noter que ces étapes peuvent varier selon la version d'Android installée et du modèle de votre appareil.

- 1 Insérez votre carte SIM (appareil disposant d'un port SIM)
- 2 Allumez votre appareil
- 3 Sélectionnez la langue
- 4 Connectez-vous au Wi-Fi
- 5 Connectez-vous à votre compte Google
- 6 Créez un mot de passe
- 7 Personnalisez votre Android
- 8 Téléchargez des applications

### 1 - Insérez votre carte SIM (appareil compatible)

La première étape pour configurer votre appareil est d'y insérer votre carte SIM. **S'il s'agit d'une tablette sans port SIM, passez cette étape.**

### 2 - Allumez votre appareil

Pour allumer votre tablette ou smartphone, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes. Si l'appareil ne s'allume pas, il peut avoir besoin d'être chargé. Pour savoir comment charger la batterie de votre appareil, veuillez consulter les informations sur la charge de la batterie au début de ce manuel.

Lors de la première utilisation ou après une réinitialisation, suivez les instructions à l'écran pour le configurer. Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau le bouton Marche/Arrêt enfoncé, puis sélectionnez «Éteindre». Pour des informations sur la charge de la batterie, consultez le début de ce manuel.

### 3 - Sélectionnez la langue de l'appareil et validez les conditions d'utilisation


Maintenant que votre Android est en marche, vous devez en choisir la langue. Si besoin, vous pouvez modifier ce choix ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de l'appareil.

Une présentation des conditions d'utilisation de votre appareil peut alors s'afficher. Si vous êtes d'accord avec celles-ci, vous n'avez qu'à appuyer sur Suivant.



### 4- Connectez-vous au Wi-Fi

Pour configurer votre Android, vous devez vous connecter à internet. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche alors, sélectionnez le vôtre, entrez votre mot de passe et appuyez sur Suivant.

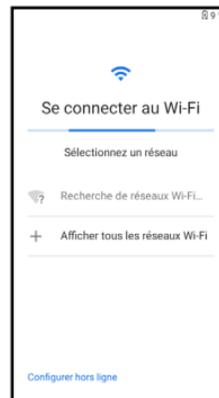

## 5- Connectez-vous à votre compte Google

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous y connecter. Si vous n'en avez pas, appuyez sur Créer un compte et laissez-vous guider.


ATTENTION : L'oubli ou la perte de vos identifiants Google servant à vous identifier bloquera définitivement votre appareil en cas de redémarrage de ce dernier.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème.

Par précaution, notez ci-dessous votre adresse de compte Google ainsi que le mot de passe :

ADRESSE DU COMPTE : \_\_\_\_\_

MOT DE PASSE : \_\_\_\_\_

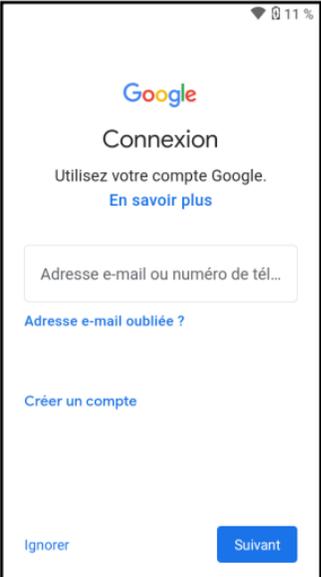

Google

### Connexion

Utilisez votre compte Google.  
[En savoir plus](#)

[Adresse e-mail oubliée ?](#)

[Créer un compte](#)

[Ignorer](#) [Suivant](#)

Pour relier votre compte utilisateur à votre Android, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de Google.

Vous pouvez à présent choisir quels services Google vous souhaitez activer, de la sauvegarde des données à la localisation de votre appareil.

## 6- Créez un mot de passe

Si votre Android possède un lecteur d'empreintes digitales, il est possible de le configurer pour qu'il ne s'active qu'à votre toucher. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un code PIN ou de dessiner un schéma sur l'écran en lieu de mot de passe.




**ATTENTION :** L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre tablette. Le code PIN de la tablette n'est pas celui de vos cartes SIM.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

MOT DE PASSE : \_\_\_\_\_

Si vous choisissez le schéma, vous pouvez le dessiner ici, en précisant bien les points de départ et d'arrivée, ainsi que le sens du mouvement :


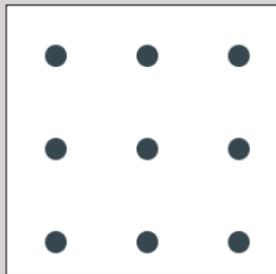


## 7- Personnalisez votre Android

Votre appareil est désormais prêt à être utilisé. Si vous souhaitez le personnaliser, rendez-vous dans les paramètres. Vous pouvez modifier votre sonnerie, votre fond d'écran, l'affichage des notifications ...

## Le panneau de notifications

Pour connaître le détail de toutes vos notifications, glissez la barre d'état vers le bas de l'écran. Les informations concernant l'arrivée de nouveaux messages, d'évènements d'agenda à venir, l'état des téléchargements, etc, seront alors affichés.

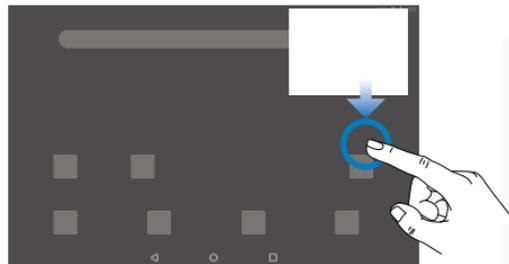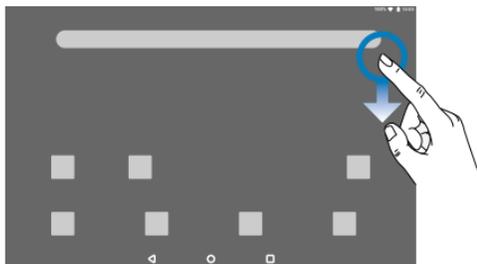

Glissez une notification vers la gauche ou la droite pour l'effacer.

Pour fermer le panneau, faites glisser vers le haut ou appuyez sur RETOUR .

## Wi-fi

Pour activer / désactiver le Wi-Fi:

1. Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil.
2. Appuyez sur Réseau et Internet puis Internet.
3. Appuyez sur un réseau dans la liste. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont verrouillés

## Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

Google, Android, et les autres marques commerciales sont la propriété de Google LLC.

© 2024 Danew Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.

