

dbook
131



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Voorstelling van het Dbook

Vooraanzicht.	4
Onderaanzicht.	5

Hoofdstuk 2: Het Dbook gebruiken

Multi-gesture touchpad functionaliteit.	6
----------------------------------------------	---

Hoofdstuk 3: Windows® 10

Begin voor de eerste keer	11
Start menu	12
Windows®-toepassingen	14
Windows®-toepassingen gebruiken / Windows®-toepassingen aanpassen	15
Taakweergave	18
Snap19-functie	
Uitlijnen van klikbare gebieden	19
Kennisgevingscentrum	21
Toetsenbord snelkoppelingen	22
Draadloze verbinding.	23
Wi-Fi	23
Uitschakelen van de laptop	24

Hoofdstuk 4: Ondersteuning en garantie..... 25

Vooraanz



Onderaanzic

Sprekers




Multi-gesture touchpad-functionaliteit


Verplaats de aanwijzer

U kunt op een willekeurige plaats op het touchpad drukken om de aanwijzer te activeren. Schuif vervolgens met uw vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen.


Horizontale slip

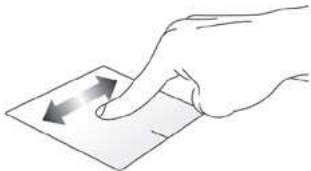

Diagonale slip

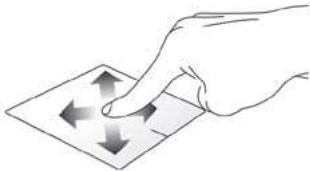


Horizontale slip

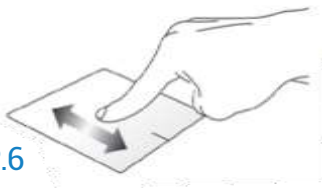


Functies voor gebaren met één

Strike/Double-strike

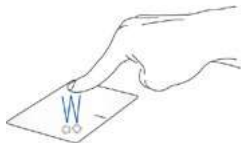


- Tik op een toepassing om deze te selecteren.
- Tik tweemaal op een toepassing om deze te openen.

Slepen en

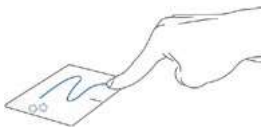


Tik dubbel op een item en houd uw vinger op het trackpad terwijl u het naar de gewenste locatie sleept. Haal uw vinger van het trackpad om het item te plaatsen waar u het wilt hebben

Links

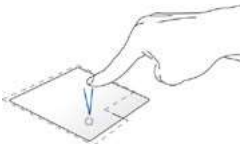

- Klik op een toepassing om deze te selecteren.
- Dubbelklik op een toepassing om deze te

Klik

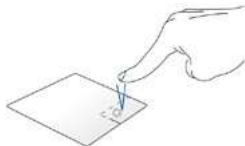

- Klik op deze knop om het rechtsklikmenu te openen.

Functies voor gebaren met twee vingers

Geslagen met 2



Tik snel met twee vingers op het touchpad om een rechtermuisklik te simuleren.

Scrollen met twee vingers (omhoog/omlaag)



Sleep twee vingers omhoog of omlaag om een pagina of document in dezelfde richting te scrollen.

Scrollen met 2 vingers (links/rechts)



Sleep twee vingers naar links of rechts om een pagina of document in dezelfde richting te verschuiven.

Uitzoomen



Breng twee vingers samen op het touchpad om uit te zoomen.

Inzoomen



Beweeg twee vingers uit elkaar op het touchpad om in te zoomen.

Slepen en neerzetten



Selecteer een item en houd de linkerklikknop ingedrukt. Sleep een andere vinger om het voorwerp naar de gewenste plaats te verplaatsen.

Drie-vinger gebaar functies

Geslagen met 3



Sla snel toe.
touchpad met
Tana voor lancer
vinger

Scrollen met 3
vingers (links/rechts)



d
drie
zijn open, ga
Cor-
schuif drie vingers naar
links of rechts om van de
ene toepassing naar de
andere te gaan.

Scrollen met 3
vingers (boven)



Veeg met drie vingers
omhoog om alle
momenteel geopende
toepassingen weer te
geven.

Scrollen met 3
vingers (onder)



Sleep drie vingers naar
beneden om het
Bureaublad weer te geven.

Vier-vinger gebaar functies

4-vingerige slag



Sla snel toe. d
touchpad met vier
vingers om de cen-
Het doel van deze rubriek

Voor de eerste keer beginnen

Wanneer u de computer voor het eerst opstart, verschijnt een reeks schermen die u door de stappen van het configureren van de basisinstellingen van het Windows® 10-besturingssysteem leiden.

Eerste opstart:

1. Druk op de aan/uit-knop van uw computer. Wacht een paar minuten tot het configuratiescherm verschijnt.
2. Selecteer in het installatiescherm uw regio en een taal die u op uw computer wilt gebruiken draagbaar.
3. Lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst zorgvuldig en selecteer Ik ga akkoord.
4. Volg de instructies op het scherm om de de volgende opties:
 - Aanpassing
 - Draadloos
 - Parameters
 - Uw rekening
5. Zodra dit is voltooid, begint Windows® 10 met het installeren van toepassingen en uw aangepaste instellingen. Zet uw laptop niet uit terwijl u deze stap uitvoert.
6. Zodra het installatieproces is voltooid, verschijnt het beginscherm.

Start menu

Het menu Start is de belangrijkste toegangspoort tot de programma's, Windows®-toepassingen, mappen en instellingen van uw laptop.



Modifier les paramètres du compte, verrouiller ou vous déconnecter

Ouvrir une application depuis le menu Démarrer

Ouvrir la barre des tâches

Lancer la Recherche

Ouvrir le menu Démarrer

Ouvrir toutes les applications

Arrêter, redémarrer ou mettre votre ordinateur portable en veille

Ouvrir les Paramètres

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Ouvrir une application depuis la barre des tâches

Calendar Mail Store (OneDrive) Music Movies & TV Xbox
 Photos Search Get started Feedback
 People News OneNote Money
 Uppin from Start
 Resize
 Turn live tile off
 Pin to taskbar

U kunt het menu Start gebruiken om deze veelvoorkomende activiteiten uit te voeren:

- Windows®-programma's of toepassingen starten
- Veelgebruikte Windows®-programma's of toepassingen openen
- De instellingen van de laptop aanpassen
- Hulp bij het Windows®-besturingssysteem
- Uitschakelen van uw laptop
- Afmelden bij Windows® of uw gebruikersaccount wijzigen

Open het menu Start



Plaats uw muisaanwijzer op de linker Startknop op uw



op de



Druk op de toets met het Windows logo



op je

Open programma's vanuit het Start menu

Een van de meest voorkomende toepassingen van het Startmenu is het openen van de programma's die op uw laptop zijn geïnstalleerd.



Plaats uw muisaanwijzer op het programma en klik erop om het te openen.



Gebruik de richtingstoetsen om door de programma's te navigeren. Druk op de




om het te

Windows®-toepassingen

Dit zijn de toepassingen die in het rechterpaneel van het Start-menu zijn vastgepind en als tegels worden weergegeven voor snelle en intuïtieve toegang.

OPMERKING: Sommige Windows®-toepassingen vereisen dat u zich aanmeldt bij een Microsoft-account

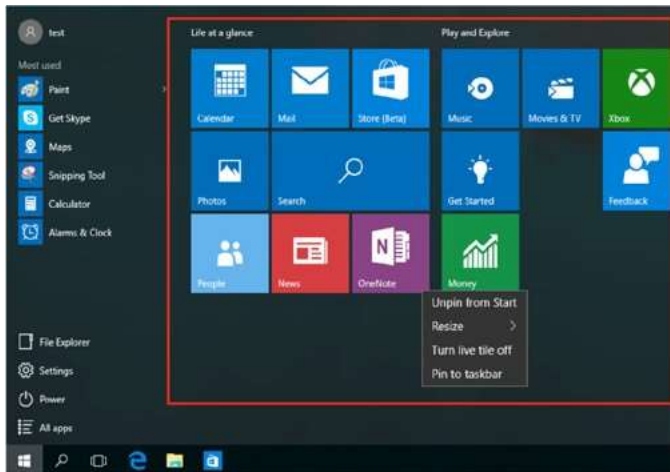

Windows®-toepassingen gebruiken


Gebruik het touchpad of toetsenbord van uw laptop om toepassingen te openen, aan te passen en te sluiten.

Windows®-toepassingen openen vanuit het menu Start



Plaats uw muisaanwijzer op de toepassing en klik erop om deze te openen.



Gebruik de richtingstoetsen om door de lijst met toepassingen te bladeren. Druk op de  voor een toepassing.

Windows®-toepassingen aanpassen

U kunt toepassingen verplaatsen, van grootte veranderen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanuit het menu Start met behulp van de volgende stappen:

Een toepassing verplaatsen



Plaats uw muisaanwijzer op de toepassing en sleep de toepassing naar een nieuwe locatie

De grootte van een toepassing wijzigen



Plaats uw muisaanwijzer op de toepassing en klik er met de rechtermuisknop op, klik vervolgens op **Formaat wijzigen** en selecteer een tegelformaat voor de



Gebruik de pijltjestoetsen om naar de toepassing te navigeren.

Druk op  of  |  (op een selectie van modellen), selecteer

-**Selecteer Grootte wijzigen** en selecteer een tegelgrootte voor de toepassing

Een toepassing loskoppelen



Plaats uw muisaanwijzer op de toepassing en klik er met de rechtermuisknop op, klik vervolgens op **Loskoppelen van startscherm**.



Gebruik de pijltjestoetsen om naar de toepassing te navigeren.

Druk op  of  |  (op een selectie van modellen), selecteer

-**Selecteer Losmaken op het startscherm**.

Toepassingen aan de taakbalk vastmaken



Plaats uw muisaanwijzer op de toepassing en klik er met de rechtermuisknop op, klik dan op **Pin to Taskbar**.



Gebruik de pijltjestoetsen om naar de toepassing te navigeren.

Druk op



of



|



(op een selectie van modellen), selecteer

-Selecteer Aan taakbalk vastmaken.

Meer toepassingen aan het menu Start vastmaken



Plaats de muisaanwijzer in **Alle toepassingen** op de toepassing die u aan het menu Start wilt toevoegen, klik er met de rechtermuisknop op en druk vervolgens op **Aan start vastmaken**.



Vanuit **Alle toepassingen**, tikt u op



of



|



(op een selectie van modellen)

Selecteer de toepassing die u aan het menu Start wilt toevoegen en selecteer vervolgens **Aan start vastmaken**.

Taakweergave

Schakel snel tussen geopende toepassingen en programma's met behulp van de taakweergave, u kunt de taakweergave ook gebruiken om tussen desktops te schakelen.



Open de taakweergave



Plaats uw muisaanwijzer op het pictogram en klik erop.



in de taakbalk en



Druk op



op je

Snap functionaliteit



De Snap-functie toont toepassingen naast elkaar, zodat u kunt werken of schakelen tussen toepassingen.

Uitlijning van klikbare



U kunt toepassingen naar deze klikbare gebieden slepen om ze op hun plaats uit te lijnen

Snap functionaliteit



1. Open de toepassing die u wilt uitlijnen.
2. Sleep de titelbalk van uw toepassing en laat de toepassing op de rand van het scherm vallen om uitgelijnd te worden.
3. Open een andere toepassing en herhaal de bovenstaande stappen om een andere toepassing uit te lijnen.



1. Open de toepassing die u wilt uitlijnen.

2. Houd de




gebruik dan de pijltjestoetsen om de toepassing uit te lijnen.

3. Open een andere toepassing en herhaal de bovenstaande stappen om een andere toepassing uit te lijnen.

Kennisgevingscentrum

Het actiecentrum brengt meldingen van apps samen en presenteert een enkele plaats waar u ermee kunt werken. Het heeft ook een handige sectie Snelle acties in het onderste gedeelte.

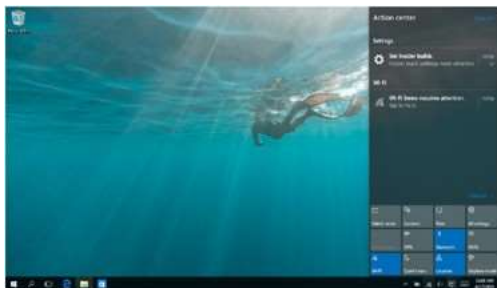

Open het meldingscentrum



Plaats uw muisaanwijzer op het pictogram en klik erop.



in de taakbalk en



Druk op



op je toetsenbord

Toetsenbord snelkoppelingen

Het gebruik van sneltoetsen maakt het eenvoudiger om applicaties te openen en te navigeren in Windows® 10

		Startmenu openen			M	Verkleint de grootte van alle actieve vensters
		A			S	Openen het deelvenster Zoeken
		D			P	Toont het deelvenster Project
		E			R	Openen het opdrachtuitvoeringsvenster
		H			U	Openen het menu met ergonomische opties
		I			X	Openen het contextmenu van de Startknop
		K			+ =	Zoomt in op het scherm
		L			- _	Zoomt uit op het scherm

Draadloze verbinding



WiFi

Controleer e-mail, surf op het web en deel toepassingen op uw sociale netwerken via van de draadloze Wi-Fi verbinding van uw laptop.

BELANGRIJK! Vliegtuigmodus moet worden gedeactiveerd om alle draadloze functies te kunnen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk Vliegtuigmodus van deze handleiding voor meer informatie.

Activeer WiFi verbinding

Volg deze instructies om de Wi-Fi-verbinding van uw laptop te activeren:

1. Selecteer het  van de taakbalk.
2. Selecteer het  om Wi-Fi te activeren.
3. Selecteer een toegangspunt in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
4. Klik op **Verbinden** om te proberen een verbinding tot stand

OPMERKING: Mogelijk wordt u gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren voordat u verbinding kunt maken met het Wi-Fi-netwerk.

Uitschakelen van de laptop

Gebruik een van de volgende methoden om uw laptop uit te schakelen:



- Open het menu Start en selecteer



> **Stop** om een normale stop uit te voeren.



- U kunt de computer ook afsluiten door op

Stop in de vervolgkeuzelijst en klik op **OK**.



Selecteer

4 Ondersteuning en

Voor firmware-updates van het product kunt u terecht op www.danew.com onder Support en Drivers & handleidingen.

Om te profiteren van de garantie van de fabrikant en de toegewezen technische ondersteuning, nodigen wij u uit om het (de) gekochte product(en) binnen een maand na aankoop aan te geven op de website www.danew.com in de rubriek: Ondersteuning en productregistratie

Voor verzoeken om service na verkoop moet contact worden opgenomen met de technische dienst om het RMA-nummer te verkrijgen. Retourzendingen zonder RMA-nummer worden niet aanvaard. Danew behoudt zich het recht voor zich ervan te vergewissen dat de storing van het toestel niet te wijten is aan verkeerd gebruik of manipulatie door de gebruiker.

Ons technisch team zal antwoorden geven op uw vragen van :
- Maandag tot donderdag, 9:00u tot 13:00u, 14:00u tot 18:00u
- Vrijdag van 9.00 tot 13.00, 14.00 tot 17.00

TECHNISCHE DIENST
0899 782 728
(uit Frankrijk)

Productgarantie 1 jaar en accessoires 1 maand na datum van aankoop.

Waarschuwing betreffende de CE-markering

Dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen 1999/5/EG (vervangen door RED 2014/53/EU in 2017) van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, 2004/108/EG (vervangen door 2014/30/EU in april 2016) inzake "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG (vervangen door 2014/35/EU in april 2016) inzake "Laagspanning".

Vereenvoudigde EU-Verklaring van Overeenstemming

Danew verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Preventie van lawaai en gehoorverlies

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u dit toestel niet gedurende langere tijd op vol volume te gebruiken.

Auteursrecht en handelsmerken

De functies, kenmerken, productspecificaties en informatie in deze gebruikershandleiding zijn actueel en accuraat op het moment van ter perse gaan. DANEW behoudt zich het recht voor om deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.

Opmerking: De afbeeldingen in deze gids dienen slechts als voorbeeld.

2021 Danew Electronics. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Danew is niet verantwoordelijk voor veranderingen die aan de zendontvanger worden aangebracht.

