

GUIDE DE PRISE EN MAIN

EASYTOOTH S4




Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit. Photos et illustrations non contractuelles.

Sommaire

- 4 Contenu de la boîte
- 5 Aperçu du Easytooth S4
Fonctionnalités du S4
- 6 Positionner votre S4
- 7 Charger votre S4
- 8 Démarrage
Première connexion
- 9 Connexion avec un portable
- 10 Comment utiliser votre S4
- 12 Répondre/Raccrocher un appel
Extinction automatique
Allumer depuis le mode veille
- 13 Autres fonctions
Commandes vocales sur smartphone
Alerte de batterie faible
Indicateur de chargement
Vider la liste des appareils connectés via Bluetooth
- 14 FAQ
- 15 Comment prendre soin de votre S4

Contenu de la boîte



Easytooth S4



Guide de démarrage



Câble USB




Chargeur de voiture



Clip métallique

Aperçu du Easytooth S4

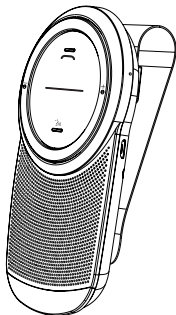


Fonctionnalités du S4


- Répondre, terminer ou rejeter les appels entrants.
- Assure un son de qualité et une suppression du bruit grâce au microphone HD.
- Recompose le dernier numéro.
- Se connecte avec deux téléphones portables simultanément.
- Dispose d'une notification vocale pour les numéros d'appels entrants.
- Dispose d'une notification vocale pour une interaction simple avec des appels en conduisant (Dites 'OUI' pour répondre ou 'NON' pour rejeter un appel entrant).
- Dispose d'un guidage vocal pour les instructions de connexion et son statut.
- Lit la musique ou les notifications vocales GPS via votre téléphone portable connecté.
- Effectue un allumage et un arrêt automatiques.
- Active Siri pour les commandes sur Iphone, Ok Google sur Android.

Positionner votre S4

Insérez le clip métallique à l'arrière de votre S4.

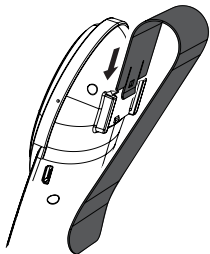


Attachez le clip avec le S4 sur le pare-soleil de votre voiture.

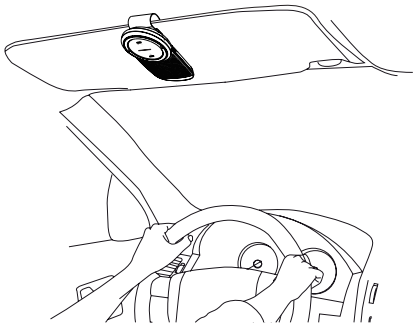

Charger votre S4


Charger dans la voiture

Connectez-votre S4 avec le câble USB au chargeur avant de le brancher dans la prise allume-cigares de votre véhicule.

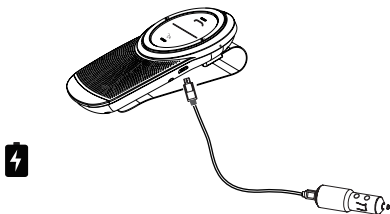

Charger via l'ordinateur


Connectez-votre S4 avec le câble USB à n'importe que port USB de votre ordinateur.

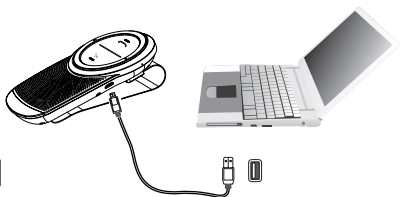

Démarrage

Allumer votre S4


Faites glisser le bouton ON/OFF afin d'allumer ou éteindre votre S4.

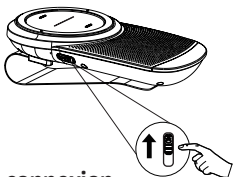

Première connexion

Lors du premier démarrage de votre S4 le guidage vocal vous indiquera comment le connecter avec votre téléphone portable.


1. Allumez votre S4.
2. Le bouton Répondre clignote en rouge et bleu alternativement, vous entendrez par la suite une voix rapide « Démarrage, connexion ». Une connexion Bluetooth doit être activée sur votre portable. Si une clé d'accès ou un code PIN est requis, veuillez entrer 0000.

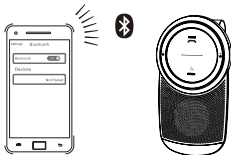

NOTE : Une fois le S4 et le téléphone portable connectés pour la première fois, ils se connecteront automatiquement chaque fois que le S4 est allumé et que la connexion Bluetooth sur votre portable est activée et à proximité

Connexion avec un autre portable

1. Allumez votre S4.
2. Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - en même temps pendant 2.5 secondes pour arrêter la connexion Bluetooth avec le premier téléphone portable et se préparer pour la connexion avec le deuxième portable via Bluetooth.
3. Activez la connexion Bluetooth sur le deuxième portable et sélectionnez le S4. Si une clé d'accès ou un code PIN est requis, veuillez entrer 0000.


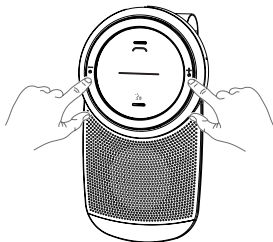






4. Sélectionnez le S4 dans la liste de mes appareils ou des appareils connectés sur le premier portable afin de le connecter de nouveau au S4.

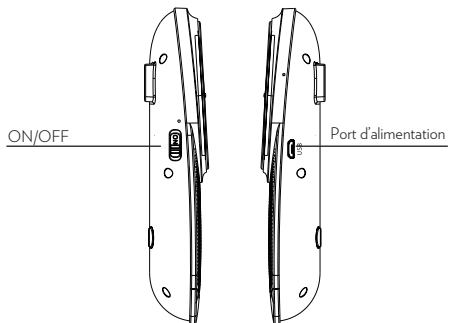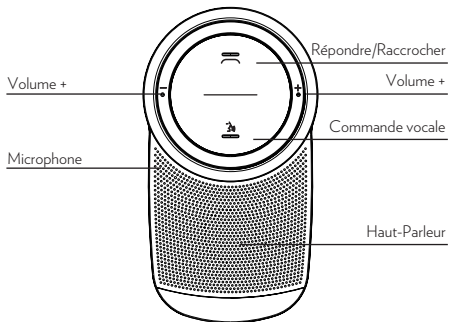

Comment utiliser votre S4

Avec votre téléphone portable



	Appeler	Appelez depuis votre portable – il sera automatiquement transféré sur le S4
	Décrocher	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher ou dites « OUI »
	Raccrocher	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher pendant 2.5 secondes ou dites « NON »
	Activer les commandes vocales sur le téléphone	Appuyez sur le bouton Commande vocale (dépend du modèle de téléphone)
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Diminuer/augmenter le son	Appuyez longtemps sur le bouton Volume + ou Volume –
	Arrêter la connexion Bluetooth	Appuyez pendant 2.5 secondes sur les boutons Volume + et Volume – en même temps
	Vider la liste des appareils connectés avec votre S4	Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Volume + et Volume – en même temps

Répondre/Raccrocher un appel

1. Lorsqu'il y a un appel entrant, le S4 vous en informera en lisant le numéro de l'appel. Vous pouvez alors soit accepter l'appel en disant « OUI » soit le rejeter en disant « NON » une fois que vous avez entendu le numéro de l'appelant.
2. Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton Répondre/Raccrocher pour décrocher, longuement pour rejeter l'appel et brièvement de nouveau pour terminer l'appel.
3. Pendant l'appel appuyez longuement sur le bouton Volume (+) ou Volume (-) vous entendrez le son informant que vous avez atteint le volume maximum ou minimum.



Extinction automatique

En mode de connexion, si aucun portable n'est connecté durant 180 secondes, l'appareil s'éteindra automatiquement (arrêt soft) en faisant un son d'avertissement. Le bouton sera toujours sur le mode ON. De plus, si la connexion Bluetooth de l'appareil est désactivée et n'est pas réactivée dans les 180 secondes, le S4 s'éteindra automatiquement.

Allumer depuis le mode veille

En mode veille, l'appareil se réveille suite à une vibration à l'ouverture de porte d'une voiture ou suite au secouement du produit.

Autres Fonctions

Guidage vocal via S4

Vous entendez	Cela signifie
Bonjour	Le S4 est allumé et en mode de connexion. Suivez les instructions pour connecter votre portable avec le S4
Connecté	Le S4 est connecté avec votre portable
Désactivé	Le téléphone/appareil est éteint, se trouve trop loin ou sa connexion Bluetooth est désactivée.
Rappel du dernier n°	Recomposition du dernier numéro
Batterie faible	La batterie du S4 est faible; veuillez la recharger.
Au revoir	Le système du S4 passe en mode de veille.

Commandes vocales sur portable

Afin d'activer les commandes vocales de votre portable (ex. Siri/Ok Google), appuyez sur le bouton Commandes vocales sur le S4. Une liste complète de commandes vocales se trouve dans le guide d'exploitation de votre portable (dépend du téléphone).

Alerte de batterie faible

Un indicateur rouge clignote rapidement 3 fois toutes les 3 secondes.

Indicateur de chargement

Pendant que la batterie est en charge, un indicateur rouge est allumé. Il s'éteindra une fois la batterie complètement chargée. Il faut approximativement trois heures pour charger l'appareil complètement.

Vider la liste des appareils connectés via bluetooth

Appuyez longuement sur les boutons Volume + et Volume - en même temps pendant 5 secondes pour vider la liste des appareils connectés avec le S4

FAQ

Q : J'entends des crépitements

R : Le Bluetooth est une technologie radio qui est sensible aux objets entre le S4 et l'appareil connecté. Assurez-vous que le S4 et le portable connecté se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre sans aucun objet solide entre eux (murs, etc.).

Q : Je n'entends rien

R : Montez le volume du haut-parleur.

- Assurez-vous que le S4 est connecté avec l'appareil en question.

- Assurez-vous que votre portable est connecté avec le S4.

Q : Je n'arrive pas à faire la connexion

R : Vous avez dû supprimer la connexion avec le S4 sur votre portable. Suivez les instructions de connexion.

Q : Le S4, peut-il marcher avec d'autres appareils avec une connexion Bluetooth ?

R : Le S4 est conçu de fonctionner avec des téléphones portables avec une connexion Bluetooth. Il peut aussi fonctionner avec d'autres appareils avec Bluetooth qui sont compatibles avec la version de Bluetooth 2.1 et plus et fonctionnent avec des écouteurs et le mode main-libre ou/et profils de distribution audio avancés.

Q : Je n'arrive pas à activer les commandes sur mon portable en appuyant sur le bouton commandes vocales.

R : Pour utiliser cette caractéristique, votre portable doit disposer d'une fonction de commandes vocales. Consultez le guide d'utilisation de votre portable pour plus de détails.

Q : Je n'arrive pas à faire la connexion Bluetooth

R : Appuyez longuement pendant 5 secondes les boutons Volume + et Volume – en même temps pour vider la liste des appareils connectés avec le S4. Faites « oublier » le S4 de la liste des appareils connectés avec votre portable et essayez de nouveau.

Comment prendre soin de votre s4

Gardez toujours votre S4 éteint et bien protégé.

- Si vous n'utilisez pas votre S4 pendant une longue période, veuillez le charger au moins une fois par mois pour éviter que la batterie au lithium ne soit endommagée à cause d'une consommation excessive.
- Evitez le stockage en températures extrêmes (au-dessus de 45°C/113°F ou au-dessous de -10°C/14°F). Cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie et affecter son fonctionnement. Les températures hautes peuvent aussi abimer sa performance.
- N'exposez pas le S4 à la pluie ou à d'autres liquides.

Informations réglementaires

Votre appareil mobile Danew a été conçu dans le respect des exigences réglementaires nationales et internationales. Pour accéder aux déclarations de conformité dans leur intégralité et aux détails, veuillez vous reporter aux informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE (RED).



Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Mise au rebut et recyclage

Appareils mobiles et accessoires



Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu'un chargeur, un kit piéton ou une batterie, dans votre poubelle.

Avertissement : ne jetez jamais au feu vos batteries, seules ou dans un appareil mobile, car elles risqueraient d'exploser. Les appareils mobiles et les accessoires électriques doivent être mis au rebut de manière appropriée

conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays ou région. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Emballage et manuels du produit

L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités compétentes.

Support et garantie*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site **www.danew.com** dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

*Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

© 2017 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.

