

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

QUICK START GUIDE

dbook
111



German, Spanish, Dutch guide
are available on DANEW.FR



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre appareil a été conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.


NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

Photos et illustrations non contractuelles.

Démarrage

Présentation de l'appareil



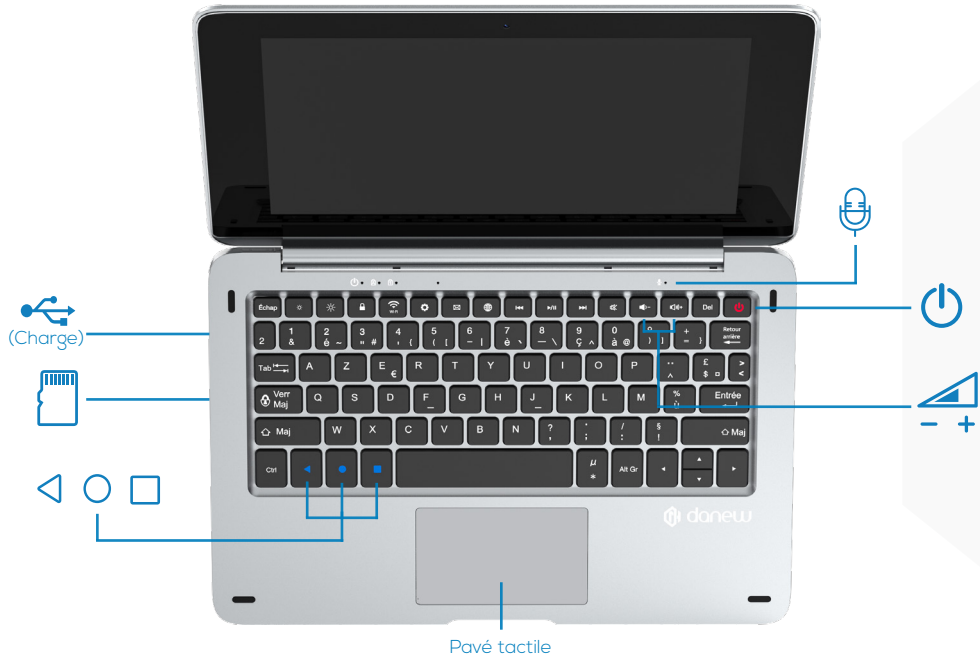

Boutons de l'appareil



Marche/
Arrêt

Maintenir le bouton enfoncé: Allumer /arrêter le dbook.
Appui bref: mise en veille/ réveil de l'écran



- +

Volume

Augmenter ou réduire le volume, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio. Maintenir la touche Fn + la touche volume (-) ou volume (+)



Retour

Revenir à l'écran précédent.



Accueil

Revenir à l'écran d'accueil.



Aperçu

Ouvrir la liste des applications récentes.

Installation de la carte mémoire (carte non incluse)

Votre appareil prend en charge une carte mémoire jusqu'à 256 Go. Insérez la carte mémoire en suivant le schéma ci-dessous.



Charger la batterie

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging. L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution. En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément. Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela l'endommage.

Note : Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les paramètres, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

Raccourcis clavier



Wi-Fi



Permet d'accéder à l'interface de connexion aux réseaux Wi-Fi



Revenir à l'écran précédent.

Internet



Pour lancer le navigateur Internet



Revenir à l'écran d'accueil.

Mails



Pour accéder à vos mails



Ouvrir la liste des applications récentes.

Marche/Arrêt



Pour allumer/ éteindre l'ordinateur



